

**Η Pandora θα ήθελε να σας ευχαριστήσει που
επιλέξατε τα συστήματα ασφαλείας μας.**

Το Pandora Smart v3 είναι ένα σύστημα ασφαλείας σχεδιασμένο για αυτοκίνητα με τάση 12V. Το συγκεκριμένο αποτελεί μία σύνθετη λύση εφαρμοσμένης μηχανικής, η οποία περιλαμβάνει μοναδικό και σύγχρονο τεχνολογικό λογισμικό.

Κατά την κατασκευή του Pandora Smart v3 χρησιμοποιήσαμε τα πιο σύγχρονα ηλεκτρονικά είδη των καλύτερων κατασκευαστών. Η συσκευή παράγεται χρησιμοποιώντας μηχανήματα υψηλής ακρίβειας και ελέγχου, κατά συνέπεια σας εγγυόμαστε την υψηλότερη δυνατή ποιότητα, αξιοπιστία και σταθερά τεχνικά χαρακτηριστικά για όλη την περίοδο λειτουργίας του.

Το Pandora Smart v3 διαθέτει ισχυρά κρυπτογραφημένο κωδικό εξουσιοδότησης με μοναδικό αλγόριθμο και ξεχωριστό κλειδί κρυπτογράφησης σε κάθε συσκευή. Εγγυάται την προστασία από hacking για όλη την λειτουργία του. Το αντικλεπτικό αυτό σύστημα είναι κατασκευασμένο για την εξυπηρέτησή σας: είναι οικονομικό, αξιόπιστο, διαθέτει τα υψηλότερα χαρακτηριστικά ασφάλειας και υπηρεσιών, άνευ όρων εγγύηση 3 ετών με δωρεάν υπηρεσίες και υποστήριξη. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρέχουμε οποιαδήποτε βοήθεια μπορούμε - μη διστάσετε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική μας υποστήριξη.

! Προσοχή! Συνιστάται να εγκαταστήσετε ένα σύστημα ασφαλείας από το εξειδικευμένο προσωπικό! Ο εγκαταστάτης θα πρέπει να είναι σε θέση να ρυθμίσει το σύστημα χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη οδηγίες - το διάγραμμα εγκατάστασης, τους ειδικούς οδηγούς εγκατάστασης και το ειδικό λογισμικό που αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε από τους μηχανικούς μας. Οι περισσότερες από τις δυνατότητες εξαρτώνται από τη σωστή σύνδεση και τις ρυθμίσεις του συστήματος ασφαλείας, οπότε εάν η συγκεκριμένη συσκευή δεν λειτουργεί όπως αναμένεται, πιθανότατα το πρόβλημα να οφείλεται σε λάθος εγκατάσταση.

Αυτή η συσκευή έχει περιορισμένη αντίσταση σε εξωτερικούς παραγόντες. Θα πρέπει να λειτουργεί σε θερμοκρασίες από -40C έως +850C. Όλα τα εξαρτήματα του συστήματος πρέπει να τοποθετούνται στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Η κεντρική μονάδα και τα tags διαθέτουν προστασία αδιαβροχοποίησης IP40.

Η ιστοσελίδα μας: pandorainfo.com | www.invetec.eu | www.dealers.invetec.eu
Εξυπηρέτηση πελατών: support@pandorainfo.com | info@invetec.eu |
+30 210 5814441

IP54



Το προϊόν πιστοποιείται από το Electromagnetic Compatibility
Directive EMC 2004/108/EC and R&TTE Directive 1999/5/EC

Περιεχόμενα

Γενικές πληροφορίες	4
Περιεχόμενα της συσκευασίας	4
Διαβάστε πριν τη χρήση	5
Κωδικός PIN του αντικλεπτικού συστήματος	6
Owner's Personal Card	6
Εξωτερικό κουμπί VALET	7
Συσκευές του αντικλεπτικού συστήματος	7
Κεντρική μονάδα	8
Πληροφορίες από τα σήματα του αντικλεπτικού συστήματος	10
Λειτουργίες και ρυθμίσεις του αντικλεπτικού συστήματος	12
Λειτουργία ασφαλείας	12
Ασφάλεια και ελεγχόμενες ζώνες	12
Αυτόματη και απομακρυσμένη εκκίνηση του κινητήρα	13
Λειτουργία Slave	14
Εξουσιοδοτημένες συσκευές του κατόχου και οι λειτουργίες τους	15
Έλεγχος του αριθμού των συζευγμένων συσκευών	16
Tag ακινητοποίησης (Immobilizer tag)	17
Λειτουργίες του κουμπιού	17
Αντικατάσταση της μπαταρίας του tag	18
Ενημέρωση του λογισμικού του tag	19

Έλεγχος του αντικλεπτικού συστήματος μέσω τηλεφώνου	20
Αλλαγή των ρυθμίσεων μέσω τηλεφώνου	23
Διαδουκτικακές υπηρεσίες και εφαρμογές στο κινητό τηλέφωνο	25
Έλεγχος του αντικλεπτικού συστήματος	28
Όπλιση	28
Αφόπλιση	29
Κλειδώμα/Ξεκλειδώμα των θυρών όταν η ανάφλεξη είναι αναμμένη	30
Λειτουργία PANIC	31
Απομακρυσμένη εκκίνηση του κινητήρα	32
Λειτουργία «Hold On»	33
Λειτουργία Service	33
Έλεγχος του αντικλεπτικού συστήματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης	35
Επείγουσα αφόπλιση	36
Έλεγχος έκτακτης ανάγκης των αντικλεπτικών λειτουργιών (anti-theft)	36
Πρόσθετες συσκευές	38
Όροι εγγύησης	40
Πιστοποιητικό εγκατάστασης	43
Πιστοποιητικό αποδοχής	44
Κάρτα εγγύησης	44


Περιεχόμενα της συσκευασίας

1. Εγχειρίδιο χρήσης	1.
2. Owner's Personal Card	1.
3. Tag	2.
4. Εξωτερικό κουμπί VALET	1.
5. Beeper	1.
6. Κεντρική μονάδα	1.
7. Ρελές μπλοκαρίσματος	1.
8. Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας	1.
9. Καλώδια και fastening kit	1.
10. Διάγραμμα καλωδίωσης	1.
11. Σειρήνα PS-330	1.
12. Συσκευασία	

! Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Διαβάστε πριν τη χρήση

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση και χρησιμοποιήσετε τον συναγερμό. Δώστε προσοχή στα κείμενα με !

- ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ. Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ.
- ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ.
- ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ «OWNER'S PERSONAL CARD». ΑΥΤΗ Η ΚΑΡΤΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΘΙΚΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ «OWNER'S PERSONAL CARD» ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ.
- ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ:
 - ΕΛΕΞΤΕ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΙΔΙΚΟ.
 - ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ  ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ».
 - ΕΛΕΓΞΕ ΟΤΙ ΤΟ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ Η «ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ» ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΝΑ ΣΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ.
 - ΣΑΣ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΡΙΝ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΚΩΔΙΚΟΙ ΡΙΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ».

Κωδικό PIN του αντικλεπτικού συστήματος

Ο κωδικός «Secret PIN»

(αναγράφεται στην «Owner's Personal Card»)

Ο κωδικός «Service PIN»

(από προεπιλογή ορίζεται ως 1-1-1-1)

Ο κωδικός «Guest PIN»

(από προεπιλογή ορίζεται ως 1-2-3-4)

Ο κωδικός «Immobilizer PIN»

(χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του Immobilizer PIN (pin-to-drive))

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ

<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>



ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ PIN ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕΤΕ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΤΕ. ΕΜΠΟΔΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΡΙΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Owner's personal card



ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΙΧΜΗΡΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΕ ΤΗΝ ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ.

Η προσωπική κάρτα του ιδιοκτήτη (owner's Personal Card) περιλαμβάνει προσωπικές πληροφορίες κάτω από την


- προστατευτική ταϊνία:

PIN (ο μυστικός κωδικός «Secret PIN»): ένας 4ψήφιος κωδικός. Χρησιμοποιείται για να αφοπλιστεί το σύστημα, να απενεργοποιηθούν οι λειτουργίες ακινητοποίησης, να ενεργοποιηθεί η λειτουργία service και η λειτουργία προγραμματισμού.

- LOGIN** : ένας 10ψήφιος κωδικός. Με αυτόν το σύστημα προστίθεται στην ιστοσελίδα <https://pandora-on.com> και στην εφαρμογή Pandora Connect.


- PASS** : αποτελείται από 8 χαρακτήρες, που μπορεί να είναι ψηφία, μικρά και κεφαλαία γράμματα). Με αυτόν το σύστημα προστίθεται στην ιστοσελίδα <https://pandora-on.com> και στην εφαρμογή Pandora Connect.

Phone number : ο αριθμός τηλεφώνου της κάρτας SIM.

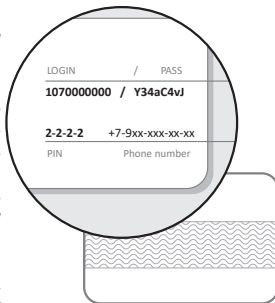



Εξωτερικό κουμπί VALET

Τοποθετείται, εκτός της κεντρικής μονάδας και στο εσωτερικό του οχήματος, κουμπί VALET με ένδειξη LED τριών χρωμάτων (πορτοκαλί, πράσινο, κόκκινο). Το κουμπί χρησιμοποιείται για προγραμματισμό του συστήματος ασφαλείας, την όπλιση και την αφόπλιση, την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργία ακινητοποίησης.

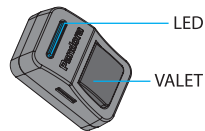

Σχεδιάγραμμα συσκευών του αντικλεπτικού συστήματος

- 1 Κουμπί VALET
(κουμπί VALET μέσω CAN)
- 2 Κουμπί για τον
κωδικό immobilizer PIN
- 3 Κύκλωμα μπλοκαρίσματος
- 4 Κεντρική μονάδα
- 5 Beeper
- 6
- 7

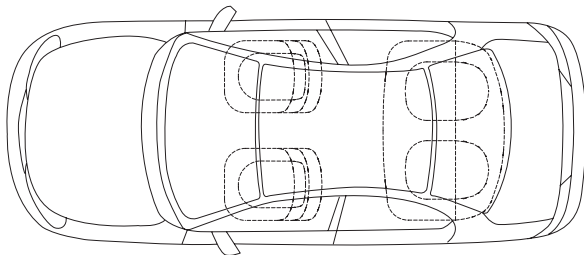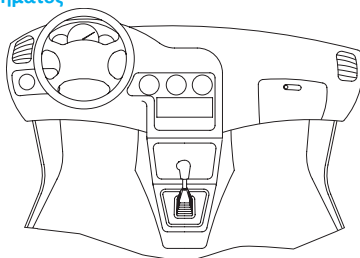

Κεντρική μονάδα

Ενσωματωμένο GSM (2G/3G/4G LTE): σας παρέχει σύνδεση με το online-service pandora-on.com και την εφαρμογή Pandora Connect, φωνητικές και SMS ειδοποιήσεις, αυτόματο προδιορισμό της ημερομηνίας και της ώρας και επιτρέπει τη διαχείριση του συστήματος από το τηλέφωνο χρησιμοποιώντας τηλεφωνικές εντολές (DTMF). Η κεντρική μονάδα λειτουργεί μέσω του τηλεφωνικού δικτύου χρησιμοποιώντας nano-SIM.

Ενσωματωμένη υποδοχή για τη nano-SIM: χρησιμοποιείται για την κάρτα SIM του ιδιοκτήτη.

Ενσωματωμένος δέκτης GPS/GLONASS: έχει προγραμματιστεί για να καθορίζει την τοποθεσία, την ημερομηνία και την ώρα UTC.

2.4GHz κανάλι ραδιοσυχνότητας, Bluetooth 4.2: υποστηρίζει πάνω από 15 πρόσθετες συσκευές Bluetooth (δείτε την ενότητα «Πρόσθετες συσκευές»), μαζί με το κινητό τηλέφωνο.

Ενσωματωμένο 3D επιταχυνσιόμετρο: χρησιμοποιείται για την ανίχνευση κραδασμού / κίνησης / κλίσης, συμπεριλαμβανομένων 2 ξεχωριστών αισθητήρων κραδασμού (προειδοποίησης και συναγερμού). Το σύστημα επιτρέπει την προσαρμογή της ευαισθησίας κάθε ζώνης και χρησιμοποιεί τα δεδομένα από το επιταχυνσιόμετρο ώστε να μπλοκάρει τον κινητήρα και να ενεργοποιήσει το κεντρικό κλείδωμα κατά την κίνηση του αυτοκινήτου.

Αισθητήρες θερμοκρασίας: επιτρέπουν στο σύστημα να μετρήσει τη θερμοκρασία διαφορετικών ζωνών για να στείλει πληροφορίες στην εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα. Διατίθενται οι ακόλουθες ζώνες:

1. εσωτερική θερμοκρασία - ενσωματωμένος αισθητήρας στην κεντρική μονάδα,
2. θερμοκρασία του κινητήρα - εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας,
3. εξωτερική θερμοκρασία - ψηφιακό πρωτόκολλο αυτοκινήτου*.

Η ρύθμιση του συστήματος σας επιτρέπει να αναθέσετε εκ νέου τον αισθητήρα σε διαφορετικές ζώνες και να χρησιμοποιήσετε πληροφορίες από εξωτερικές πρόσθετες συσκευές (PS-331BT, RHM-03 BT, DMS-100 BT) για την εφαρμογή της αυτόματης εκκίνησης του κινητήρα ή του προθερμαντήρα που ξεκινά και σταματά ανάλογα με την προκαθορισμένη θερμοκρασία.

Ενσωματωμένο 2xCAN/LIN*: επιτρέπει στο αντικλεπτικό σύστημα να διαβάζει τις καταστάσεις, να εκτελεί εντολές μέσω ψηφιακών buses και να ελέγχει τους προθερμαντήρες όπως οι Webasto Thermo Top Evo και Eberspacher Hydronic 1/2/3.

Ενσωματωμένη υποδοχή IMMO-KEY λειτουργίας immobilizer bypass*– αλγόριθμοι υλικολογισμικού μέσω του ειδικού σέρβερ «Pandora CLONE» ο οποίος επιτρέπει την παράκαμψη του συστήματος ακινητοποίησης-immobilizer του οχήματος για αυτόματη και απομακρισμένη εκκίνηση.
















Ενσωματωμένη υποδοχή micro-USB: αναβάθμιση και διαμόρφωση του συστήματος μέσω του υπολογιστή και του Pandora Alarm Studio ή της εφαρμογής Pandora Specialist.



* ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΤΟ LOADER.PANDORAINFO.COM.

Πληροφορίες από τα σήματα του αντικλεπτικού συστήματος



ΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ LED	
ΣΗΜΑΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ	
Σύντομες κόκκινες αναλαμπές	Το αντικλεπτικό σύστημα είναι οπλισμένο
Σύντομες πράσινες αναλαμπές	Το αντικλεπτικό σύστημα είναι οπλισμένο (Μια εξουσιοδοτημένη συσκευή βρίσκεται στην εμβέλεια)
Γρήγορες κόκκινες αναλαμπές	Συναγερμός
ΤΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΜΕΝΟ	
Χωρίς ένδειξη	Το αντικλεπτικό σύστημα είναι αφοπλισμένο
Κόκκινο	Το αντικλεπτικό σύστημα προετοιμάζει αυτόματη ή αργή όπλιση
Πράσινο (όταν η ανάφλεξη είναι αναμμένη)	Το αντικλεπτικό σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία service
Πράσινες αναλαμπές (όταν ανάβετε την ανάφλεξη)	Επιβεβαιώνει τον αριθμό των συζευγμένων TAG
Κόκκινες αναλαμπές (όταν ανάβετε την ανάφλεξη)	Επιβεβαιώνει τη σύζευξη του κινητού τηλεφώνου
ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ «SECRET PIN» Ή ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ «SERVICE PIN»	
Πορτοκαλί αναλαμπές	Επιβεβαιώνει το πάτημα του κουμπιού VALET
Σύντομες κόκκινες αναλαμπές	Επιβεβαιώνει την εισαγωγή θέσης του ψηφίου στον κωδικό PIN
Κόκκινες και πράσινες αναλαμπές	Επιβεβαιώνει τον σωστό κωδικό PIN





ΣΗΜΑΤΑ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ	
ΣΗΜΑΤΑ (ήχου/ φωτός)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1x  /1x 	Όπλιση
2x  /2x 	Αφόπλιση
5x  /5x 	Αναζήτηση του αυτοκινήτου
30 sec.  /30 sec. 	Συναγερμός, λειτουργία PANIC
3x 	Προετοιμασία για απομακρυσμένη εκκίνηση του κινητήρα
3x  /1x 	Το επίπεδο προειδοποίησης ενός αισθητήρα έχει ενεργοποιηθεί
4x  /4x 	«Οι αισθητήρες έχουν ενεργοποιηθεί»(alarm) κατά την αφόπλιση / «Δεν έχουν οβήσει τα φώτα παρκάρισματος» / «Οι αισθητήρες έχουν ενεργοποιηθεί» όταν γίνεται όπλιση
25 δευτ.  /25 δευτ. 	Προειδοποίηση για το μπλοκάρισμα του κινητήρα στη λειτουργία Anti-Hi-Jack

ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ BEEPER	
ΣΗΜΑΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 ηχητικό σήμα	Ενεργοποίηση της λειτουργίας service
2 ηχητικά σήματα	Απενεργοποίηση της λειτουργίας service
1 ηχητικό σήμα	Σωστή εισαγωγή του κωδικού «Immobilizer PIN»
3 ηχητικά σήματα / 3φορές	Το tag δεν έχει φορτισμένη μπαταρία
4 ηχητικά σήματα / 4 φορές	Λείπει η εξουσιοδοτημένη συσκευή όταν ανάβετε την ανάφλεξη
Γρήγορα ηχητικά σήματα	Προειδοποίηση μπλοκαρίσματος του κινητήρα στη λειτουργία «Anti-Hi-Jack 1/2»



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Λειτουργία ασφαλείας

Το σύστημα επιβεβαιώνει την όπλιση με 1x  ηχητικό και 1x  φωτεινό σήμα. Όταν το σύστημα είναι οπλισμένο, παρακολουθεί τις ζώνες ασφαλείας με ξεχωριστό επίπεδο προειδοποίησης και συναγερμού:





- Λειτουργία προειδοποίησης - ενεργοποιείται όταν υπάρχει ελαφρά κρούση στον αισθητήρα κραδασμού ή στον πρόσθετο αισθητήρα. Συνοδεύεται από 3x  ηχητικά και 1x  φωτεινό σήμα.
- Λειτουργία συναγερμού - ξεκινάει όταν ενεργοποιείται ένας αισθητήρας ή μία από τις ζώνες ασφαλείας. Συνοδεύεται από 30 δευτ.  φωτεινών και 30 δευτ.  ηχητικών σήματων. Τα σήματα συναγερμού παύουν με όπλιση ή αφόπλιση.

Εάν ενεργοποιηθεί μία από τις ζώνες ασφαλείας, το αντικλεπτικό σύστημα:

- καταγράφει το συμβάν αυτό στη μνήμη μόνιμης καταγραφής του.
- ενεργοποιεί τη λειτουργία συναγερμού ή προειδοποίησης.
- ενημερώνει τον ιδιοκτήτη με όλα τα διαθέσιμα μέσα.
- μπλοκάρει τον κινητήρα (σύμφωνα με τις ρυθμίσεις και τις συνδέσεις).
- Εάν ανοίξει μια από τις ζώνες ασφαλείας τη στιγμή του οπλισμού, το σύστημα θα παράγει 4x ηχητικά  σήματα και 4x  φωτεινά προειδοποιητικά σήματα.

Εάν αποτύχει μία από τις ζώνες ασφαλείας, το σύστημα θα απενεργοποιήσει αναγκαστικά αυτή τη ζώνη.

Εάν ένας διακόπτης ενεργοποιηθεί περισσότερες από 9 φορές στη σειρά, θα απενεργοποιηθεί μέχρι την επόμενη όπλιση. Ο αισθητήρας κραδασμού/ανύψωσης/κλίσης απενεργοποιείται προσωρινά (15 δευτ.) εάν έχει ενεργοποιηθεί περισσότερες από 3 φορές στη σειρά.

Το σύστημα επιβεβαιώνει την αφόπλιση με 2x  ηχητικά και 2x  φωτεινά σήματα. Το σύστημα απενεργοποιεί το μπλοκάρισμα του κινητήρα (εάν δεν χρησιμοποιείται η λειτουργία ακινητοποίησης και το πρόσθετο μπλοκάρισμα). Εάν υπήρξαν συμβάντα συναγερμού κατά τη διάρκεια της όπλισης, το σύστημα θα παράγει 4x  ηχητικά και 4x  φωτεινά προειδοποιητικά σήματα. Το σύστημα συνεχίζει να εμφανίζει όλες τις ζώνες όταν είναι αφοπλισμένο, αλλά οι πληροφορίες δεν αποθηκεύονται στη μνήμη.

Ζώνες ασφαλείας και παρακολούθησης

- Εσωτερική θερμοκρασία (κατάσταση)
- Θερμοκρασία κινητήρα (κατάσταση)
- Εξωτερική θερμοκρασία (κατάσταση)*
- Τάση στην μπαταρία του οχήματος (κατάσταση)
- Έλεγχος λειτουργίας περιτροφών του κινητήρα - RPM (κατάσταση)
- Έλεγχος λειτουργίας του θερμαντήρα (κατάσταση)
- Επίπεδο καυσίμων (κατάσταση)
- Στάθμευση (αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων) / Κατάσταση χειροφρένου (χειροκίνητες ταχύτητες)

- Ειδοποίηση «Τα φώτα παρκαρίσματος είναι αναμμένα» (κατάσταση)
- Αισθητήρας κραδασιού (ζώνη ασφαλείας - επίπεδο συναγερμού και προειδοποίησης)
- Αισθητήρας κίνησης (ζώνη ασφαλείας - επίπεδο συναγερμού)
- Αισθητήρας κλίσης (ζώνη ασφαλείας - επίπεδο συναγερμού)
- ΟΕ κατάσταση συστήματος συναγερμού μέσω CAN, πρόσθετος αισθητήρας (ζώνη ασφαλείας - επίπεδο συναγερμού και προειδοποίησης)
- Ενεργοποίηση της ανάφλεξης (κατάσταση, ζώνη ασφαλείας - επίπεδο συναγερμού)
- Άνοιγμα των θυρών (κατάσταση, ζώνη ασφαλείας - επίπεδο συναγερμού)
- Άνοιγμα του πορτ-παγκάζ (κατάσταση, ζώνη ασφαλείας - επίπεδο συναγερμού)
- Άνοιγμα του καπό (κατάσταση, ζώνη ασφαλείας - επίπεδο συναγερμού)
- Πάτημα του φρένου (κατάσταση, ζώνη ασφαλείας - επίπεδο συναγερμού)

 *Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ «ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ») Η ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ CAN-BUS (βλ. LOADER.ANDORAINFO.COM).

Αυτόματη και απομακρυσμένη εκκίνηση του κινητήρα

Το αντικλεπτικό σύστημα επιτρέπει την απομακρυσμένη εκκίνηση του κινητήρα με την εντολή «remote engine start» από την εφαρμογή για κινητές συσκευές ή με την προδιαμορφωμένη λειτουργία αυτόματης εκκίνησης του κινητήρα. Η απομακρυσμένη εκκίνηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση του κινητήρα και του εσωτερικού, τη φόρτιση της μπαταρίας ή για την ψύξη του εσωτερικού με κλιματισμό.

Οι απομακρυσμένες και αυτόματες εκκινήσεις μπορούν να γίνουν μόνο όταν το αντικλεπτικό σύστημα είναι οπλισμένο. Ενώ το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία απομακρυσμένης ή αυτόματης εκκίνησης, εκτελούνται όλες οι λειτουργίες ασφαλείας σε όλες τις ζώνες εκτός από τον αισθητήρα κραδασιού (μπορεί να γίνει ρύθμιση έτσι ώστε να μην απενεργοποιείται). Για να αντισταθμιστεί το επίπεδο της ασφάλειας, θα αυξηθεί η ευαισθησία και η ανταπόκριση του αισθητήρα κίνησης. Εάν ενεργοποιηθεί οποιαδήποτε ζώνη ασφαλείας, ο κινητήρας θα διακοπεί αμέσως και θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία συναγερμού.

Κατά τη χρήση των λειτουργιών απομακρυσμένης και αυτόματης εκκίνησης του κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο είναι ασφαλισμένο με χειρόφρενο ή με άλλα μέσα ακινητοποίησης σε θέση στάθμευσης. Η αυτόματη και απομακρυσμένη εκκίνηση του κινητήρα σε αυτόματα αυτοκίνητα θα συμβεί μόνο εάν ο μοχλός ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση «P».

Εάν ένα αυτοκίνητο έχει χειροκίνητες ταχύτητες, η απομακρυσμένη ή αυτόματη εκκίνηση θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν ακολουθηθεί η διαδικασία program neutral κατά την όπλιση του αυτοκινήτου.

ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ «PROGRAM NETURAL»

1. Όταν λειτουργεί ο κινητήρας ακινητοποιήστε το αυτοκίνητο με χειρόφρενο και τοποθετήστε το μοχλό ταχυτήτων σε νεκρά θέση. Η διαδικασία program neutral θα ενεργοποιηθεί αυτόματα (από προεπιλογμένες ρυθμίσεις του αντικλεπτικού συστήματος).

2. Γυρίστε το κλειδί στην ανάφλεξη στη θέση OFF (ο κινητήρας θα πρέπει να λειτουργεί ακόμη) και βγάλτε το από τη μίζα (παραλείψτε αυτό το βήμα για τα αυτοκίνητα με το κουμπί Start/Stop).

3. Βγείτε από το αυτοκίνητο, κλείστε τις πόρτες.

4. Οπλίστε το σύστημα - ο κινητήρας θα σταματήσει. Τώρα το σύστημα είναι έτοιμο να πραγματοποιήσει απομακρυσμένη και αυτόματη εκκίνηση του κινητήρα.

Αυτόματη εκκίνηση

Το αντικλεπτικό σύστημα επιτρέπει τη ρύθμιση των συνθηκών αυτόματης εκκίνησης και τερματισμού. Οι αυτόματες εκκινήσεις μπορούν να ρυθμιστούν χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Pandora Connect και το pandora-on.com να καθοριστούν οι ακόλουθες συνθήκες για την αυτόματη εκκίνηση του κινητήρα: χρονοδιάγραμμα, χρονική περίοδος, θερμοκρασία του κινητήρα, τάση. Ο μηχανισμός θα σταματήσει αυτόματα μετά από καθορισμένο χρόνο ή όταν η θερμοκρασία του κινητήρα φτάσει σε μία καθορισμένη τιμή. Ο μηχανισμός μπορεί επίσης να διακοπεί από μία εντολή χρήστη.

I ΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ Ο ΛΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ. Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΝ ΤΟ ΚΑΠΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ ΘΑ ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΠΛΙΣΗ/ΤΗΝ ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ).

Λειτουργία Slave

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την όπλιση και την αφόπλιση με τη χρήση των εργοστασιακών μέσων ελέγχου του οχήματος: ενός κλειδιού, κουμπιού/αθροητήρα με είσοδο χωρίς κλειδί στο αντικλεπτικό σύστημα

Η λειτουργία Slave μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας αναλογικές συνδέσεις ή το ψηφιακό πρωτόκολλο του οχήματος.

I Η ΑΥΤΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ LOADER.PANDORA.INFO.COM. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «PROHIBIT DISARMING WHEN A TAG IS ABSENT» ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SLAVE.




Εξουσιοδοτημένες συσκευές του κατόχου και οι λειτουργίες τους

Εξουσιοδοτημένες συσκευές

Οι εξουσιοδοτημένες συσκευές είναι συσκευές Bluetooth που συνδέονται με το αντικλεπτικό σύστημα (tags, τηλεχειριστήριο D030, κινητό τηλέφωνο με εγκατεστημένη την εφαρμογή). Οι συσκευές χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση ενός ιδιοκτήτη στην εμβέλεια της κεντρικής μονάδας για τον αποκλεισμό/τον αφοπλισμό του αντικλεπτικού συστήματος (λειτουργία Hands Free) και για τις λειτουργίες ακινητοποίησης ή Anti-Hi-Jack.

! ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟ BEEPER AN ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Λειτουργία Hands Free

Αυτή η ρύθμιση χρησιμοποιείται για αυτόματη όπλιση/αφόπλιση  , όταν ο κάτοχος με την εξουσιοδοτημένη συσκευή πλησιάζει  ή απομακρύνεται  από το όχημα.

! ΑΥΤΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ. ΓΙΑ ΝΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ , ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΟΣΒΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΣ ΤΟ PANDORA ALARM STUDIO. ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HANDS FREE: 223* - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΟΠΛΗΣ HANDS FREE, 224* - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΦΟΠΛΙΣΗ HANDS FREE, 222* - ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ HANDS FREE ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.

Λειτουργία Immobilizer

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για την αναγνώριση ενός κατόχου που χρησιμοποιεί εξουσιοδοτημένες συσκευές όταν το σύστημα είναι αφοπλισμένο. Όταν ενεργοποιείται η ανάφλεξη, η κεντρική μονάδα αναζητεί εξουσιοδοτημένες συσκευές στην εμβέλεια της. Εάν δεν βρει κάποια συσκευή, το σύστημα θα μπλοκάρει τον κινητήρα. Το μπλοκάρισμα του κινητήρα θα συμβεί αμέσως ή κατά τη στιγμή που ο αισθητήρας κίνησης ανιχνεύσει κίνηση, εξαρτάται από τις ρυθμίσεις. Όταν εμφανιστεί κάποια εξουσιοδοτημένη συσκευή στην εμβέλεια, το σύστημα ασφαλείας θα τερματίσει τη λειτουργία

! ΑΥΤΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΒΕΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ.

Λειτουργίες ANTI-HI-JACK-1/2

Οι λειτουργίες Anti-Hi-Jack συμβάλλουν στην πρόληψη κλεψίματος ενός οχήματος σε περίπτωση απώλειας των εξουσιοδοτημένων συσκευών από την εμβέλεια της κεντρικής μονάδας, όταν το σύστημα ασφαλείας είναι αφοπλισμένο.

Λειτουργία ANTI-HI-JACK-1 - Η κεντρική μονάδα ελέγχει αν μια εξουσιοδοτημένη συσκευή βρίσκεται στην εμβέλεια της κάθε φορά που ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση ανάφλεξης και μια πόρτα είναι ανοιχτή/κλειστή.

Λειτουργία ANTI-HI-JACK-2 - Η κεντρική μονάδα ελέγχει συνεχώς εάν μια εξουσιοδοτημένη συσκευή βρίσκεται στην εμβέλεια της όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση ανάφλεξης.

Εάν το αντικλεπτικό σύστημα δεν μπορεί να εντοπίσει μια εξουσιοδοτημένη συσκευή, η κεντρική μονάδα θα εκτελέσει καθυστερημένο μπλοκάρισμα του κινητήρα.

Αν δεν βρεθεί εξουσιοδοτημένη συσκευή, η κεντρική μονάδα θα πραγματοποιήσει ακινητοποίηση του κινητήρα με καθυστέρηση. Η σειρήνα θα παράγει τον ήχο «Engine blocking warning» πριν μπλοκάρει. Ο κινητήρας θα μπλοκαριστεί αμέσως ή όταν το αυτοκίνητο κινηθεί, εξαρτάται από τις ρυθμίσεις. Όταν εμφανιστεί μια εξουσιοδοτημένη συσκευή στην εμβέλεια, το αντικλεπτικό σύστημα θα τερματίσει τη λειτουργία μπλοκαρισματος και θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά.

! ΑΥΤΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ.

Multi-button code immobilizer (pin-to-drive)

Η Multi-button code immobilizer (pin-to-drive) είναι μία ρύθμιση που επιτρέπει την απόφλιση, την απενεργοποίηση του μπλοκαρίσματος, τον έλεγχο της λειτουργίας και των καναλιών με τη χρήση των μέσων του οχήματος (κουμπί, μοχλός, φρένο) και ενός προπρογραμματισμένου κωδικού PIN («Immobilizer PIN»).

ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:



- Ανάψτε την ανάφλεξη για να απενεργοποιήσετε το μπλοκάρισμα του κινητήρα ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία service. Δεν χρειάζεται να ανάψετε την ανάφλεξη εάν θέλετε να αποφλισετε το αντικλεπτικό σύστημα ή να ελέγξετε τα κανάλια χρόνου.
- Εισάγετε τον κωδικό «Immobilizer PIN». Πατήστε το προγραμματισμένο κουμπί/μοχλό/φρένο, όσες φορές δηλώνει το πρώτο ψηφίο. Οι παύσεις μεταξύ των πατημάτων δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1 δευτερόλεπτο. Η παύση άνω του 1 δευτερολέπτου θα ερμηνευθεί ως την εισόδο του επόμενου ψηφίου. Ο κωδικός του συστήματος ακινητοποίησης μπορεί να είναι μέχρι 4 ψηφία από το 1 έως το 9.
- Το αντικλεπτικό σύστημα θα επιβεβαιώσει τη σωστή είσοδο με ηχητικό σήμα του beeper και θα εκτελεστεί η προγραμματισμένη λειτουργία.

! ΑΥΤΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ.


Έλεγχος του αριθμού των συζευγμένων συσκευών

Ο αριθμός των συζευγμένων tag/κινητών τηλεφώνων μπορεί να ελεγχθεί από τον αριθμό των αναλαμπών της ένδειξης LED. Ο αριθμός των tag/κινητών τηλεφώνων μπορεί να ελεγχθεί κατά την ενεργοποίηση της ανάφλεξης (το σύστημα πρέπει να είναι αποφλισμένο). Ο αριθμός των πράσινων αναλαμπών υποδεικνύει τον αριθμό των συζευγμένων tag. Μια επόμενη κόκκινη αναλαμπή δείχνει το συζευγμένο κινητό τηλέφωνο. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τον αριθμό των συζευγμένων tag/κινητού τηλεφώνου βγάζοντας και βάζοντας ξανά τη μπαταρία του οχήματος.

Το σύστημα θα παράγει σύντομα ηχητικά σήματα από τη σειρήνα :

- Τα πρώτα σήματα της σειρήνας  – δηλώνουν τον αριθμό των συζευγμένων tag.
- Τα δεύτερα μεγάλα σήματα  – μετά από παύση 2 δευτερολέπτων δηλώνουν τον αριθμό των συζευγμένων κινητών συσκευών

TAG ΑΚΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το tag είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του συστήματος συναγερμού. Το tag χρησιμοποιείται επίσης ως εξουσιοδοτημένη συσκευή για τις λειτουργίες «Immobilizer/Anti-Hi-jack/HandFree». Λειτουργεί στην εμβέλεια του Bluetooth. Το tag έχει: ένα κουμπί ελέγχου  για την όπλιση/την αφόπλιση και την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας service· ένα ενσωματωμένο επιταχυνσιόμετρο επιτρέπει στο tag να μεταβεί σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν υπάρχει κίνηση· φωτεινή ένδειξη **SEND**.

ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ TAG ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΤΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ, ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ, ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΤΛ.). ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ TAG ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ, ΥΓΡΑΣΙΑ Η ΕΝΤΟΝΟΥΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ TAG ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΣΕ ΕΞΧΩΡΙΣΤΗ ΘΗΚΗ Η ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥ ΡΟΥΧΟΥ.

Tag BT-760 / BT-780



SEND

Ένδειξη LED



Κουμπί ελέγχου



2.4GHz,
Bluetooth 4.2
Χαμηλή μπαταρία









Επιταχυνσιόμετρο

CR 2032

Μπαταρία

Λειτουργίες του κουμπιού

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 - πιέστε σύντομα (όταν η ανάφλεξη είναι σβηστή)	Όπλιση/αφόπλιση
 - κρατήστε πατημένο για 1 δευτ. (όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία)	Ενεργοποίηση της λειτουργίας «Hold On»
 - κρατήστε πατημένο για 2 δευτ. (όταν το σύστημα είναι αφοπλισμένο)	Αλλαγή του «Αριθμού του κύριου ιδιοκτήτη»
 - κρατήστε πατημένο για 3 δευτ. (όταν η ανάφλεξη είναι αναμμένη)	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Service
 - πατήστε και κρατήστε για 6 δευτ.	Σύνδεση ενός tag με την κεντρική μονάδα
 - πατήστε και κρατήστε για 10 δευτ.	Αναβάθμιση του λογισμικού

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ SEND

ΣΗΜΑΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 αναλαμπή	Όπλιση/αφόπλιση Επιβεβαίωση όπλισης Χαμηλή μπαταρία (όταν βάζετε την μπαταρία)
2 αναλαμπές	Επιβεβαίωση αφόπλισης
3 αναλαμπές	Η μπαταρία είναι φορτισμένη (όταν βάζετε την μπαταρία)
Χωρίς ένδειξη (Ανάβει συχνά)	Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη (όταν βάζετε την μπαταρία, όταν πατάτε το κουμπι)

Αντικατάσταση της μπαταρίας του tag

Κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας ακολουθήστε προσεκτικά τα παρακάτω βήματα:

Ανοίξτε προσεκτικά το καπάκι της θέσης της μπαταρίας του tag (εικόνα 1).

Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία και εισάγετε μία καινούργια έχοντας κατά νου τη σωστή πολικότητα (σχήμα 2).

Η αντικατάσταση μιας μπαταρίας δεν θα προκαλέσει απώλεια των πληροφοριών των tag, καθώς τα δεδομένα εξουσιοδότησης αποθηκεύονται στη μόνιμη μνήμη του MCU. Έπειτα κλείστε προσεκτικά το καπάκι της θέσης για τη μπαταρίας του tag. Όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία πρέπει να έχουν σφραγίσει. Εάν γίνει έτσι, το tag μπορεί να λειτουργήσει κανονικά.



fig.1

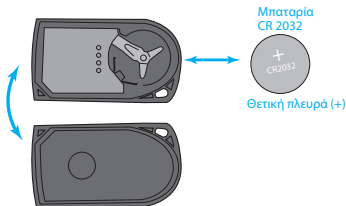



fig.2

Ενημέρωση του λογισμικού του tag

- Κατεβάστε την εφαρμογή για κινητά Pandora BT (για συσκευές Android ή iOS εξοπλισμένες με Bluetooth 4.0 Low Energy ή υψηλότερο).
- Ανοίξτε την εφαρμογή για κινητά Pandora BT.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  μέχρι τη δέκατη αναλαμπή της ένδειξης **SEND**, τότε να αφήσετε το κουμπί.
- Επιλέξτε τη συσκευή που εντοπίστηκε και επιλέξτε μία ενημέρωση: FILE MANAGER - το υλικολογισμικό θα αναβαθμιστεί από τον χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου (μόνο για Android), INTERNET - το υλικολογισμικό θα αναβαθμιστεί μέσω σύνδεσης στο Internet.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ GSM, Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ SIM ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΕΑΝ Η ΚΑΡΤΑ SIM ΕΙΝΑΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΕΝΗ Η ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ GSM ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ.

Καλέστε τον αριθμό του συστήματος. Όταν απαντήσουν, εισάγετε μία εντολή.

#	Επιστροφή στο προηγούμενο μενού
*	Επανάληψη του τελευταίου μηνύματος
1 *	Όπλιση
0 *	Αφόπλιση
1 0 *	Σιωπηλή όπλιση
0 0 *	Σιωπηλή αφόπλιση
1 5 9 *	Ξεκλείδωμα του πορτ-παγκάζ
9 *	Βοήθεια
1 5 *	Λειτουργία ρυμολκησης
1 0 0 *	Πληροφορίες για την κατάσταση του GSM
1 2 3 *	Εκκίνηση του κινητήρα/παράταση της λειτουργίας του κινητήρα
3 2 1 *	Σβήσιμο του κινητήρα
3 3 3 *	Πρόσθετη λειτουργία F μέσω CAN
5 0 0 *	Ζητήστε τις GPS συντεταγμένες
7 5 3 *	Σύνδεση με τον server
4 5 6 *	Ενεργοποίηση των πρόσθετων καναλιών
6 5 4 *	Απενεργοποίηση των πρόσθετων καναλιών

2 5 8 *	Πληροφορίες συστήματος
2 2 2 *	Απενεργοποίηση του HandsFree
2 2 3 *	Ενεργοποίηση της όπλισης HandsFree
2 2 4 *	Ενεργοποίηση της αφόπλισης HandsFree
2 2 5 *	Ενεργοποίηση της αφόπλισης HandsFree μόνο κατά την απομακρυσμένη εκκίνηση
7 8 9 *	Ενεργοποίηση της αυτόματης εκκίνησης
9 8 7 *	Απενεργοποίηση της αυτόματης εκκίνησης
2 9 7 *	Τερματισμός της κλήσης
5 5 1 *	Ενεργοποίηση της λειτουργίας service*
5 5 2 *	Απενεργοποίηση της λειτουργίας service
1 5 6 *	Ενεργοποιείται η θέρμανση του κινητήρα
6 5 1 *	Απενεργοποίηση της θέρμανσης του κινητήρα
6 6 6 *	Ενεργοποίηση μπλοκαρίσματος του κινητήρα
9 9 9 *	Απενεργοποίηση μπλοκαρίσματος του κινητήρα*
9 9 8 *	Απενεργοποίηση εξουσιοδοτημένων συσκευών*
8 8 8 *	Ενεργοποίηση εξουσιοδοτημένων συσκευών
4 2 4 *	Ρύθμιση στάθμης καυσίμων

*Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό «Secret PIN» μετά την πληκτρολόγηση της εντολής.

DTMF εντολές

Για παράδειγμα: Για να έχετε απλή πρόσβαση στη λειτουργία εκκίνησης του κινητήρα, δημιουργήστε μια νέα επαφή στη λίστα επαφών του τηλεφώνου σας, ονομάστε την «Εκκίνηση του κινητήρα», για παράδειγμα, και προσθέστε τον αριθμό στην ακόλουθη μορφή:

+XXXXXXXXXXXX,123*,297*

όπου

«+XXXXXXXXXXXX» – ο αριθμός του συστήματος,

«*» - παύση είναι μία ιδιότητα του τηλεφώνου (μπορεί να εμφανίζεται ως "P"),

«123*» - DTMF εντολή για απομακρυσμένη εκκίνηση του κινητήρα,

«297*» - DTMF εντολή για τερματισμό της κλήσης.

Η επαφή μπορεί να προστεθεί ως ταχεία κλήση σε οποιοδήποτε ελεύθερο νούμερο.

Για να έχετε εύκολη πρόσβαση στη λειτουργία εκκίνησης κινητήρα, από ένα τηλέφωνο διαφορετικό από εκείνο του κύριου κατόχου, δημιουργήστε μία επαφή σύμφωνα με την ακόλουθη μορφή:

+XXXXXXXXXXXX,1234,123*,297*

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας service

1. Καλέστε τον αριθμό του συστήματος. Περιμένετε για απάντηση.

2. Ενεργοποιήστε την ανάφλεξη, μια εξουσιοδοτημένη συσκευή (ένα tag, ένα τηλεχειριστήριο με Bluetooth, ένα συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο με την εφαρμογή) πρέπει να βρίσκεται στην εμβέλεια, εισάγετε τον κωδικό «Immobilizer PIN» (εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Code immobilizer»).

3. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία service, πληκτρολογήστε 551*DTMF εντολή — «Ενεργοποίηση της λειτουργίας service», μετά εισάγετε τον κωδικό «Secret PIN» από την προσωπική κάρτα του ιδιοκτήτη.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία service, πληκτρολογήστε 552* DTMF εντολή — «Απενεργοποίηση της λειτουργίας service».

Φωνητική βοήθεια

Το σύστημα διαθέτει μενού φωνητικής βοήθειας. Κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης στο σύστημα, πληκτρολογήστε το 9* και ακούστε τις πληροφορίες σχετικά με τις εντολές ελέγχου του συστήματος. Για να τερματίσετε τη κλήση, κλείστε το τηλέφωνο.

Επανάληψη του τελευταίου μηνύματος

Για να επαναλάβετε κάποιο μήνυμα, πατήστε* κατά τη διάρκεια της κλήσης του συστήματος.

Όπλιση/Αφόπλιση

1. Καλέστε τον αριθμό του συστήματος. Περιμένετε για απάντηση.

2. Πληκτρολογήστε 1* για την όπλιση και 0* για την αφόπλιση.

Για σωτηρή όπλιση πληκτρολογήστε 10* ή για σωτηρή αφόπλιση 00*.

Το σύστημα θα επιβεβαιώσει την όπλιση/αφόπλιση.

3. Για να τερματίσετε τη κλήση, κλείστε το τηλέφωνο.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αυτόματης εκκίνησης του κινητήρα

Τα συστήματα Pandora έχουν ως ρύθμιση την άμεση απενεργοποίηση της αυτόματης εκκίνησης του κινητήρα:

1. Καλέστε τον αριθμό του συστήματος και περιμένετε για απάντηση.
2. Πληκτρολογήστε **987*** για να απενεργοποιήσετε όλες τις αυτόματες εκκινήσεις ή **789*** για να τις ενεργοποιήσετε.
3. Το σύστημα θα επιβεβαιώσει την εκτέλεση της εντολής.
Για να τερματίσετε τη κλήση, κλείστε το τηλέφωνο.
Η αυτόματη εκκίνηση μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά πληκτρολογώντας **789*** (όλες οι προηγούμενες ρυθμίσεις θα παραμείνουν).

Ζητήστε τις τρέχουσες συντεταγμένες

1. Καλέστε τον αριθμό του συστήματος και περιμένετε για απάντηση.
2. Πληκτρολογήστε **500***.
3. Το σύστημα θα επιβεβαιώσει: «Οι τρέχουσες συντεταγμένες αποστέλλονται μέσω μηνύματος» και θα στείλουν ένα μήνυμα με τις συντεταγμένες LBS και GPS/GLONASS στο τηλέφωνό σας.
Για να τερματίσετε τη κλήση, κλείστε το τηλέφωνο.

Ζητήστε το υπόλοιπο GSM

- Καλέστε τον αριθμό του συστήματος και περιμένετε για απάντηση.
2. Πληκτρολογήστε **100***.
 3. Το σύστημα θα επιβεβαιώσει: «Οι πληροφορίες υπολοίπου αποστέλλονται μέσω μηνύματος» και θα στείλουν ένα μήνυμα με τις πληροφορίες υπολοίπου λογαριασμού στο τηλέφωνό σας.
Για να τερματίσετε τη κλήση, κλείστε το τηλέφωνο.

Λειτουργία Ρυμούλκησης (Tow truck)

Η λειτουργία ρυμούλκησης προορίζεται για τη μεταφορά αυτοκινήτων με διατήρηση της λειτουργίας οπλισμού. Ενεργοποιείται μόνο όταν το σύστημα είναι οπλισμένο και απενεργοποιείται αυτόματα κατά την απόπλιση.

1. Καλέστε τον αριθμό συστήματος. Εάν το αντικλεπτικό σύστημα είναι σε λειτουργία PANIC, θα λάβετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Περιμένετε για την απάντηση.
2. Πληκτρολογήστε **15*** για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία «Tow truck», το σύστημα θα απενεργοποιήσει τους αισθητήρες κραδασμού, κίνησης και κλίσης.
Για να τερματίσετε τη κλήση, κλείστε το τηλέφωνο.
3. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, αφοπλίστε το σύστημα.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του μπλοκαρίσματος του κινητήρα

Μπορείτε να μπλοκάρετε τον κινητήρα του αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε τηλέφωνο. Ο κινητήρας θα παραμείνει μπλοκαρισμένος μέχρι να σταλεί η εντολή «Unlock engine» από το κινητό τηλέφωνο και να εισαχθεί ο κωδικός «Secret PIN». Το μπλοκάρισμα δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί με κανέναν άλλον τρόπο.

1. Καλέστε τον αριθμό του συστήματος και περιμένετε για απάντηση.
2. Πληκτρολογήστε το **666*** για να μπλοκάρετε τον κινητήρα ή το **999*** για να τον ξεμπλοκάρετε (αφού καλέσετε το **999***, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό «Secret PIN » που βρίσκεται στην προσωπική κάρτα του ιδιοκτήτη).



ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ.

Αλλαγή των ρυθμίσεων μέσω τηλεφώνου

Αφοπλίστε το αντικλεπτικό σύστημα, καλέστε τον αριθμό του συστήματος, περιμένετε την απάντηση, ενεργοποιήστε την ανάφλεξη για 1-3 δευτερόλεπτα (αλλά όχι περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα) και στη συνέχεια σβήστε την. Το σύστημα θα εισέλθει στη λειτουργία των ρυθμίσεων.

Παράδειγμα αλλαγής του αριθμού συστήματος του ιδιοκτήτη:

1. Εισαγάγετε το μενού ρυθμίσεων μέσω τηλεφώνου σύμφωνα με την παραπάνω οδηγία.
2. Πληκτρολογήστε την εντολή DTMF **1*** (ρυθμίσεις αριθμού τηλεφώνου) και **1***(αριθμός συστήματος του κατόχου).
3. Εισαγάγετε τον νέο τηλεφωνικό αριθμό του κατόχου στην φόρμα *XXXXXXXXX # (το σύστημα αναγνωρίζει το * ως '+');
4. Για επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε **1***.



ΥΠΑΡΧΟΥΝ 2 ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

1. ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ DTMF.
2. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ TAGS ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΟΤΑΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ «GUEST PIN» (Η ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ 1-2-3-4) ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΛΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΑΙ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΣΤΟ TAG ΓΙΑ 2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ (ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ SEND). ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ, ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΩΣ ΤΟΝ «ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ».

1 *

Ρυθμίσεις αριθμού

- 1 * Αριθμός του ιδιοκτήτη -> #
- 2 * Πρόσθετος αριθμός ιδιοκτήτη -> #
- 3 * Δεύτερος πρόσθετος αριθμός ιδιοκτήτη -> #
- 4 * Αριθμός έρευνας υπολοίπου λογαριασμού -> #
- 5 * Αριθμός συστήματος -> «#»

2 *

Ρυθμίσεις των φωνητικών κλήσεων

- 1 * Φωνητικές κλήσεις στον αναμενόμενο
- 2 * Φωνητικές κλήσεις για την ενεργοποίηση του επιπέδου προειδοποίησης των αισθητήρων
- 3 * Φωνητικές κλήσεις κατά την εκκίνηση του κινητήρα
- 4 * Φωνητικές κλήσεις κατά τον τερματισμό του κινητήρα
- 5 * Φωνητικές κλήσεις για επαναφορά σύνδεσης GSM
- 6 * Φωνητικές κλήσεις στην απόσπλιση
- 7 * Φωνητικές κλήσεις κατά την είσοδο στη λειτουργία προγραμματισμού
- 8 * Φωνητικές κλήσεις όταν χαθεί η σύνδεση με το ρελέ
- 9 * Φωνητικές κλήσεις όταν η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλή
- 0 * Φωνητικές κλήσεις σε σήχημα

3 *

Ρυθμίσεις των μηνυμάτων

- 1 * Μηνύματα κειμένου στον αναμενόμενο
- 2 * Μηνύματα κειμένου για την ενεργοποίηση του επιπέδου προειδοποίησης των αισθητήρων
- 3 * Μηνύματα κειμένου στον αναμενόμενο
- 4 * Μηνύματα κειμένου στην εκκίνηση του κινητήρα
- 5 * Μηνύματα κειμένου κατά την επαναφορά σύνδεσης GSM
- 6 * Μηνύματα κειμένου στην απόσπλιση
- 7 * Μηνύματα κειμένου κατά την λειτουργία προγραμματισμού
- 8 * Μηνύματα κειμένου όταν χαθεί η σύνδεση με το ρελέ
- 9 * Μηνύματα κειμένου όταν η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλή
- 0 * Μηνύματα κειμένου σε σήχημα

5 *

Πρόσθετες ρυθμίσεις

- 1 * Αλλαγή του κωδικού guest PIN
- 2 * Εισαγωγή ως επισκέπτης
- 5 * Ορισμός τάσης για την αποστολή μηνύματος κειμένου

6 *

Ρυθμίσεις της αυτόματης εκκίνησης του κινητήρα

- 1 * Μέσω του χρόνου
- 2 * Ορισμός χρόνου για αυτόματη εκκίνηση
- 3 * Μέσω της τάσης
- 4 * Ορισμός τάσης για αυτόματη εκκίνηση
- 5 * Μέσω θερμοκρασίας
- 6 * Ορισμός θερμοκρασίας για αυτόματη εκκίνηση
- 7 * Μέσω περιόδου
- 8 * Ορισμός περιόδου για αυτόματη εκκίνηση

7 *

Ρυθμίσεις της ευαισθησίας των αισθητήρων

- 1 * Ρυθμίσεις του επιπέδου προειδοποίησης της ευαισθησίας του αισθητήρα κραδασμού
- 2 * Ρυθμίσεις του επιπέδου αναμενόμενου της ευαισθησίας του αισθητήρα κραδασμού
- 3 * Ρυθμίσεις της ευαισθησίας του αισθητήρα κίνησης
- 4 * Ρυθμίσεις της ευαισθησίας του αισθητήρα ανώψισης
- 5 * Ρυθμίσεις του επιπέδου προειδοποίησης της ευαισθησίας συμπληρωματικού αισθητήρα
- 6 * Ρυθμίσεις του επιπέδου αναμενόμενου της ευαισθησίας συμπληρωματικού αισθητήρα

8 *

Ρυθμίσεις της λειτουργίας εξοικονόμησης

- 1 * Σύνδεση GSM
- 2 * Λειτουργία εξοικονόμησης χρημάτων της σύνδεσης GSM
- 3 * Φωνητικές κλήσεις στην υπηρεσία πελατών

9 *

Ρυθμίσεις της τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας

- 1 * Ορισμός ημερομηνίας
- 2 * Ορισμός χρόνου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εκκίνηση του κινητήρα μέσω της θερμοκρασίας είναι διαθέσιμη μόνο εάν ο αισθητήρας θερμοκρασίας είναι συνδεδεμένος. Η διαθεσιμότητα του αισθητήρα εξαρτάται από τη συσκευασία.

ΔΙΑΔΥΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Η τηλεμετρική λειτουργία του συστήματος επιτρέπει τον έλεγχο του όχηματός σας χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα pandora-on.com ή την εφαρμογή για κινητές συσκευές - Pandora Connect (για iOS/Android).

Η εφαρμογή Pandora Connect λειτουργεί με Bluetooth. Για να αποκτήσετε αυτές τις λειτουργίες, το κινητό τηλέφωνο πρέπει να έχει συζευχθεί με τον συναγερμό.

- ! ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ GSM, Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ
- ! ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ SIM ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΕΑΝ Η ΚΑΡΤΑ SIM ΕΙΝΑΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΕΝΗ Η ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ GSM ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη διαδικτυακή υπηρεσία, πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό (Εγγραφή), να συνδεθείτε σε αυτόν (χρησιμοποιώντας το email και τον κωδικό πρόσβασης που δημιουργήσατε κατά την εγγραφή) και να προσθέσετε τον συναγερμό στον λογαριασμό σας (εισαγάγετε πληροφορίες από την «Owner's Personal Card»).



Εγγραφή

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ή ανοίξτε την εφαρμογή για κινητές συσκευές για να δημιουργήσετε τον λογαριασμό. Ιστοσελίδα: <https://pandora-on.com>.

Η εφαρμογή «Pandora Connect» για κινητές συσκευές διατίθεται στα:

App Store για iOS-

Google Play για Android.

- ! ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ: **ANDROID V5.0, IOS V13.0.**

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ INTERNET ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.



Θα δημιουργήσετε τα δεδομένα για είσοδο: LOGIN - το email σας, PASSWORD - ένας κωδικός πρόσβασης που καταχωρήθηκε κατά την εγγραφή. Θα λάβετε ένα email με έναν σύνδεσμο επιβεβαίωσης. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής.

Σύνδεση

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εγγραφής, μπορείτε να συνδεθείτε στο pandora-on.com μέσω του προγράμματος περιήγησης στο web ενός υπολογιστή ή μέσω της εφαρμογής για κινητές συσκευές Pandora Connect. Χρησιμοποιήστε το όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης που έχετε δημιουργήσει προηγουμένως για να συνδεθείτε.

Προσθήκη του αντικλεπτικού συστήματος στον λογαριασμό σας

Ο λογαριασμός που δημιουργήθηκε υποστηρίζει ως 3 αντικλεπτικά συστήματα. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες της «Owner's Personal Card» για να προσθέσετε τον συναγερμό στο λογαριασμό σας. Μεταβείτε στο παράθυρο «Add a device/Add a system» και εισαγάγετε το LOGIN και το PASS από την «Προσωπική κάρτα του ιδιοκτήτη», δημιουργήστε ένα όνομα για το αυτοκίνητο και σας πατήστε «Add».



ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΟΙΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ, ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ, ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ. ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΜΗΝΑ.

Έλεγχος μέσω Bluetooth

Η εφαρμογή Pandora Connect μπορεί να λειτουργήσει μέσω Bluetooth όταν δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο. Αυτός ο τύπος σύνδεσης σας επιτρέπει να ελέγχετε το αντικλεπτικό σας σύστημα, να λαμβάνετε πληροφορίες για την κατάστασή του και να χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο ως εξουσιοδοτημένη συσκευή. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες, συνδέστε ένα κινητό στο σύστημα:

I. ΕΙΣΕΛΘΕΤΕ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Χρησιμοποιήστε το κουμπί VALET για να εισαγάγετε τον κωδικό «Service PIN» (η εργοστασιακή τιμή είναι 1-1-1-1). Δείτε τις λεπτομερείς οδηγίες για τον κωδικό που εισάγετε στην ενότητα «Έλεγχος του αντικλεπτικού συστήματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης».

II. ΕΙΣΕΛΘΕΤΕ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ «ΣΥΖΕΥΞΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ»

Αφού εισέλθετε στη λειτουργία προγραμματισμού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί VALET για 5 δευτερόλεπτα (μέχρι το πέμπτο σήμα της Σειρήνας/Beeper). Το σύστημα θα εισέλθει στο επίπεδο προγραμματισμού «Σύζευξη κινητού τηλεφώνου». Η ενδεικτική λυχνία LED θα ανάψει σε πράσινο χρώμα, το σύστημα είναι έτοιμο για την σύζευξη.



Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.

III. ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο κινητό σας τηλέφωνο, ανοίξτε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής. Μεταβείτε στο «Bluetooth control», πατήστε «Not specified» και επιλέξτε το σύστημα που εντοπίστηκε στην αναζήτηση. Το σύστημα θα επιβεβαιώσει τη σύζευξη με τη σειρά των πράσινων και κόκκινων αναλαμπών LED και ένα ηχητικό σήμα της σειράς.

- ! ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ «PIN REQUEST FOR PHONE PAIR» ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ «RADIO TAG AND MOBILE DEVICE FUNCTION» ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΞΑΝΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ. ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΕΝΑΝ ΚΩΔΙΚΟ PIN (Η ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ 0-0-1-1-1-1) ΟΠΟΥ ΤΑ 4 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΨΗΦΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ «SERVICE PIN».

IV. ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ


Ανάψτε την ανάφλεξη και μετά σβήστε την για να εξέλθετε από τη λειτουργία προγραμματισμού.

- ! ΤΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Όπλιση

Όπλιστε το σύστημα, με σβηστή ανάφλεξη, σύμφωνα με μία από τις παρακάτω μεθόδους. Το σύστημα θα το επιβεβαιώσει με 1x 📢 ηχητικό σήμα και 1x ⚠️ φωτεινό σήμα.

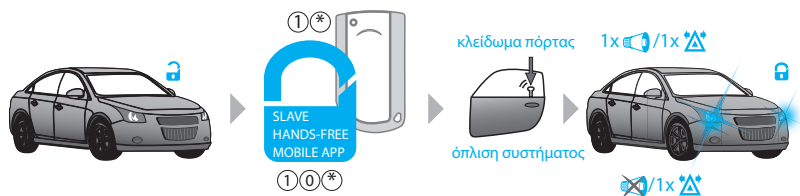

Tag

Το tag πρέπει να βρίσκεται στην εμβέλεια του Bluetooth. Σύντομα πατήστε το κουμπί ελέγχου 🔑.

Λειτουργία Slave

Σύντομα πατήστε το κουμπί «Lock» στο τηλεχειριστήριο του οχήματος ή χρησιμοποιήστε έναν αισθητήρα/κουμπί σε μια λαβή πόρτας (για αυτοκίνητα με έξυπνο σύστημα πρόσβασης).

Τηλέφωνο

Καλέστε τον αριθμό του συστήματος. Περιμένετε να απαντήσουν. Πληκτρολογήστε την εντολή 100. οπλίστε το σύστημα χωρίς σήματα από τη σειράνα πληκτρολογήστε 100.

Online-service

Συνδεθείτε στο PANDORA-ON.COM, όταν υπάρχει σύνδεση στο Internet πατήστε το κουμπί 📶 στο τηλεχειριστήριο.

Εφαρμογή Pandora Connect

Ανοίξτε την εφαρμογή. Όταν το σύστημα είναι σε σύνδεση (Internet ή Bluetooth σύνδεση), πατήστε και κρατήστε το 📶 κουμπί στο τηλεχειριστήριο μέχρι να γεμίσει ο κύκλος.

❑ Λειτουργία HandsFree

Μετακινήθειτε με μία εξουσιοδοτημένη συσκευή μακριά από το όχημά σας 🚶.

❑ Κουμπί VALET

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί VALET για 3 δευτερόλεπτα. Το σύστημα θα οπλίσσει σε 30 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη LED ανάβει κόκκινο κατά την αντίστροφη μέτρηση.


! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΟΠΛΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ (ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥ/ΑΝΥΨΩΣΗΣ/ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΕΤΟΣ). ΑΥΤΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ.

Αφόπλιση

Αφοπλίστε το σύστημα σύμφωνα με μία από τις παρακάτω μεθόδους. Το σύστημα θα επιβεβαιώσει την εντολή με 2 σύντομα ηχητικά σήματα 📞 και θα ανάψουν 2 φωτεινοί δείκτες 🔦.

❑ Tag

Το tag πρέπει να βρίσκεται στη ζώνη Bluetooth. Πατήστε σύντομα το κουμπί ελέγχου 🏠 στο tag.

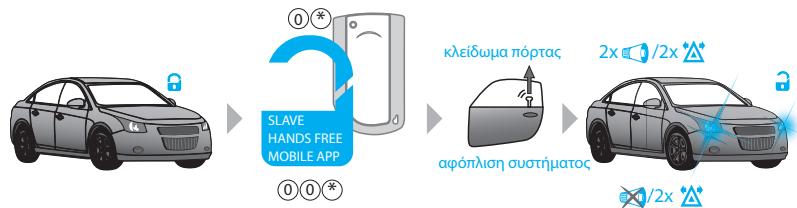


❑ Λειτουργία Slave

Σύντομα πατήστε το κουμπί «Unlock» στο τηλεχειριστήριο του οχήματος ή χρησιμοποιήστε έναν αισθητήρα/κουμπί σε μια λαβή πόρτας (για αυτοκίνητα με έξυπνο σύστημα πρόσβασης).


❑ Τηλέφωνο

Καλέστε τον αριθμό του συστήματος. Περιμένετε απάντηση. Πληκτρολογήστε την εντολή 📞📞
Για να αφοπλίσετε το σύστημα χωρίς ήχο πατήστε 📞📞📞.


Διαδουκτακός υπηρεσίες

Συνδεθείτε στο PANDORA-ON.COM, όταν το σύστημα είναι σε σύνδεση (υπάρχει σύνδεση στο Internet) πατήστε το κουμπί  στον πίνακα ελέγχου.

Εφαρμογή για κινητές συσκευές Pandora Connect

Ανοίξτε την εφαρμογή για κινητές συσκευές. Όταν το σύστημα είναι σε σύνδεση (υπάρχει σύνδεση Internet ή Bluetooth), πατήστε και κρατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτωση.

Λειτουργία HandsFree

Μετακινηθείτε προς το όχημα με την εξουσιοδοτημένη συσκευή. 



Κουμπί VALET

Εισάγετε τον κωδικό «Secret PIN» (δείτε την ενότητα «Επείγουσα απόβλιση με το κουμπί VALET»).

Κλειδωμα/ξεκλειδωμα των θυρών όταν η ανάφλεξη είναι αναμμένη


Το σύστημα σας επιτρέπει να κλειδώνετε και να ξεκλειδώνετε τις πόρτες όταν η ανάφλεξη είναι αναμμένη. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους.

Εφαρμογή για κινητές συσκευές Pandora Connect



Ανοίξτε την εφαρμογή. Όταν το σύστημα είναι σε σύνδεση (βρίσκεστε στην εμβέλεια), πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για να κλειδώσετε τις θύρες ή το κουμπί  για να ξεκλειδώσετε τις θύρες στον πίνακα ελέγχου μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτωση της κλίμακας.

Αυτόματες λειτουργίες

Υπάρχουν αυτόματες λειτουργίες κλειδώματος που κλειδώνουν τις πόρτες στην κίνηση του αυτοκινήτου ή στην ενεργοποίηση της ανάφλεξης. Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία κλειδώματος των θυρών κατά την εκκίνηση της κίνησης του αυτοκινήτου, το σύστημα ανιχνεύει την κίνησή του και κλειδώνει τις πόρτες (εξαρτάται από την ταχύτητα του CAN ή τις ρυθμίσεις ευαισθησίας του αισθητήρα κίνησης). Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία κατά την ενεργοποίηση της ανάφλεξης, οι θύρες κλειδώνονται αυτόματα 5 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση της ανάφλεξης. Εάν κάποια θύρα έχει ανοίξει μετά την ενεργοποίηση της ανάφλεξης, το αυτόματο κλειδίωμα θα απενεργοποιηθεί για την αποφυγή κλειδώματος των κλειδιών μέσα στο αυτοκίνητο. Οι θύρες μπορούν να ανοίξουν αυτόματα όταν η ανάφλεξη είναι απενεργοποιημένη.



 **ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ, ΣΥΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ PANDORA ALARM STUDIO ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ.**

Λειτουργία PANIC


Αν το αυτοκίνητό σας ή εσείς βρίσκεστε σε κίνδυνο και θέλετε να τραβήξετε την προσοχή στο όχημά σας, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία PANIC. Σε αυτή η σειράνα θα ηχεί  και σήματα φωτός  θα ανάβουν και σβήνουν για 30 δευτερόλεπτα.


Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους .

Εφαρμογή Pandora Connect

Ανοίξετε την εφαρμογή. Όταν το σύστημα είναι σε σύνδεση (σε Internet ή Bluetooth), πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  μέχρι να γεμίσει η ένδειξη στο τηλεχειριστήριο. Για να σβήσετε αυτή τη λειτουργία πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  μέχρι να γεμίσει ο κύκλος στο τηλεχειριστήριο.

Απομακρυσμένη εκκίνηση του κινητήρα

Εάν το σύστημα είναι έτοιμο για απομακρυσμένη εκκίνηση, χρησιμοποιήστε μία από τις μεθόδους παρακάτω μεθόδους για να εκκινήσετε το μηχανισμό. Το σύστημα θα το επιβεβαιώσει με φωτεινά σήματα 3x .

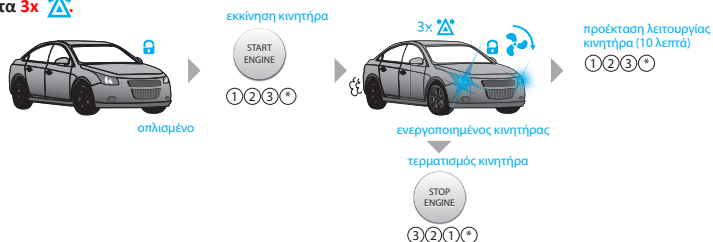

Κλειδί του οχήματος

Το σύστημα διαβάζει ψηφιακές πληροφορίες από το αυτοκίνητο, γεγονός που σας επιτρέπει να εκκινήσετε και να σταματήσετε τον κινητήρα με το κλειδί του οχήματος.

- Για να εκκινήσετε τον κινητήρα, πατήστε το κουμπί «LOCK» 3 φορές εντός 5 δευτερολέπτων (το κλειδί πρέπει να βρίσκεται στην εμβέλεια).
- Για να διακόψετε τον κινητήρα, πατήστε το κουμπί «LOCK» 3 φορές μέσα σε 5 δευτερόλεπτα (το κλειδί πρέπει να βρίσκεται στην εμβέλεια).


 Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. ΕΛΕΓΤΕ ΑΝ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΣΤΟ LOADER.PANDORAINFO.COM.


 Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΟΝΟ 30 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΠΛΙΣΗ.

Τηλέφωνο


Για να εκκινήσετε τον κινητήρα, καλέστε τον αριθμό του συστήματος, περιμένετε την απάντηση. Πληκτρολογήστε 1 2 3 *. Εάν επαναλάβετε 1 2 3 * όταν ο κινητήρας λειτουργεί, θα παρατείνει την περίοδο λειτουργίας κατά 10 λεπτά (αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές). Για να σβήσετε τον κινητήρα καλέστε τον αριθμό του συστήματος και περιμένετε για απάντηση. Πληκτρολογήστε 3 2 1 *.

Διαδυκτυακές υπηρεσίες

- Για να εκκινήσετε τον κινητήρα, συνδεθείτε στο PANDORA-ON.COM όταν το σύστημα είναι σε σύνδεση (υπάρχει σύνδεση στο Internet), πατήστε το κουμπί START ENGINE στον πίνακα ελέγχου. Σε λίγα δευτερόλεπτα ο μηχανισμός θα εκκινήσει, και θα επιβεβαιωθεί με το εικονίδιο περιστροφής .

- Για να διακόψετε τον κινητήρα, πατήστε το κουμπί STOP ENGINE στον πίνακα ελέγχου. Σε λίγα δευτερόλεπτα ο κινητήρας θα σταματήσει και το εικονίδιο περιστροφής  θα σβήσει.

Εφαρμογή Pandora Connect

- Για να εκκινήσετε τον κινητήρα, ανοίξτε την εφαρμογή Pandora Connect. Όταν το σύστημα είναι σε σύνδεση (υπάρχει σύνδεση στο Internet ή στο Bluetooth), πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί START ENGINE στον πίνακα ελέγχου μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτωση της κλιμακας. Σε λίγα δευτερόλεπτα ο κινητήρας θα ξεκινήσει, θα επιβεβαιωθεί με το εικονίδιο περιστροφής .

Λειτουργία «Hold On»

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να αφήνετε το αυτοκίνητο με αναμμένο κινητήρα για ορισμένο χρονικό διάστημα (15 λεπτά) χωρίς τα κλειδιά στη μίζα. Δεν εξαρτάται από την κατάσταση (όπλιση/αφόπλιση) του συστήματος ασφαλείας, αλλά η λειτουργία «Hold On» δεν υποστηρίζεται χωρίς λειτουργία απομακρυσμένης εκκίνησης. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Hold On»:


1. Ενεργοποιήστε τον κινητήρα με το κλειδί.
2. Μετακινήστε τον μοχλό ταχυτήτων στη θέση «Στάθμευση» για αυτοκίνητα με αυτόματες ταχύτητες ή τραβήξτε το χειρόφρενο για τα οχήματα με χειροκίνητες ταχύτητες.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στο tag για ένα δευτερόλεπτο, μέχρι το πρώτο φως της λυχνίας LED του tag. Το σύστημα ενεργοποιεί τη λειτουργία «Hold On» και συγκρατεί την ανάφλεξη του οχήματος.
4. Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη και αφαιρέστε το κλειδί από την μίζα.
5. Κλείστε τις θύρες και οπλίστε το όχημα από το tag/εφαρμογή, εάν χρειάζεται. Ο κινητήρας θα λειτουργήσει για ορισμένο χρόνο και στη συνέχεια θα σταματήσει μέχρι το τέλος της λειτουργίας «Hold On».

Λειτουργία Service

Συνιστάται να βάλετε το αντικλεπτικό σύστημα σε λειτουργία service προτού το παραδώσετε σε συνεργείο ή σε παρακαδόρους. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το σύστημα ασφαλείας σταματά να παρεμβάινει στα ενσωματωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα και απενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες για την ευκολία της συντήρησης.









Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, αφοπλίστε το αντικλεπτικό σύστημα, ανάψτε την ανάφλεξη, μια εξουσιοδοτημένη συσκευή (ένα tag, ένα τηλεχειριστήριο Bluetooth, ένα κινητό τηλέφωνο) πρέπει να βρίσκεται στην εμβέλεια της, εισάγετε τον κωδικό «Immobilizer PIN» (εάν χρησιμοποιείται η λειτουργία «Code immobilizer») και χρησιμοποιήστε μία από τις μεθόδους που περιγράφονται παρακάτω:

Tag


Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία service, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του tag για 3 δευτερόλεπτα (μέχρι την τρίτη αναλαμπή της λυχνίας LED), αφήστε το κουμπί. 


Τηλέφωνο

Καλέστε τον αριθμό του συστήματος και περιμένετε για απάντηση.

- Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πληκτρολογήστε την εντολή     DTFM και μετά εισάγεται τον κωδικό «Secret PIN» .
- Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία πληκτρολογήστε την εντολή     DTFM.

Εφαρμογή Pandora Connect



Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία service, ανοίξτε την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα. Όταν το σύστημα είναι σε σύνδεση (υπάρχει σύνδεση Internet ή Bluetooth), πατήστε και κρατήστε το κουμπί  στον πίνακα ελέγχου μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτωση της κλίμακας.

 ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ Η ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ ΝΕΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΑΒΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «SETTINGS CONTROL BUTTONS»

Κουμπιά ακινητοποίησης (Immobilizer)

- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία service, εισάγετε τον κωδικό «Immobilizer PIN» και πατήστε το κουμπί του συστήματος ακινητοποίησης 10 φορές μέσα σε 20 δευτερόλεπτα.
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία service, ενεργοποιήστε την ανάφλεξη και εισάγετε τον κωδικό «Immobilizer PIN».

Ενδείξεις της λειτουργίας service

- Η ενεργοποίηση της λειτουργίας service δηλώνεται από: το εικονίδιο  στην εφαρμογή, ένα σταθερά πράσινο LED φως όταν η ανάφλεξη είναι ενεργοποιημένη, ένα μεγάλο ηχητικό σήμα του Beeper τη στιγμή που ενεργοποιείται η λειτουργία.
- Η απενεργοποίηση της λειτουργίας service υποδεικνύεται από: χωρίς εικονίδιο «Service mode»  στην εφαρμογή για κινητές συσκευές, χωρίς σταθερό πράσινο LED όταν η ανάφλεξη είναι ενεργοποιημένη και δύο μεγάλα ηχητικά σήματα ενός Beeper τη στιγμή που απενεργοποιείτε τη λειτουργία.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Το αντικλεπτικό σύστημα διαθέτει τρόπους έκτακτης ανάγκης για την απενεργοποίηση των λειτουργιών ασφάλειας και Anti-hi-Jack (χρησιμοποιώντας το κουμπί VALET και τον κωδικό «Secret PIN») σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης των συσκευών ελέγχου ή σε περίπτωση αποφόρτισης μιας μπαταρίας (όταν δεν μπορείτε να την αντικαταστήσετε ή να την φορτίσετε).

Πριν χρησιμοποιήσετε τον έλεγχο του αντικλεπτικού συστήματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ελέγξτε το σύστημα και τις συσκευές ελέγχου του οχήματος: ελέγξτε την μπαταρία, ενεργοποιήστε μια συσκευή σύμφωνα με το εγχειρίδιο λειτουργίας της (εάν απαιτείται). Εάν όλες οι συσκευές λειτουργούν, ελέγξτε πλήρως το όχημα: έλεγχο της αρχικής διάταξης ελέγχου του οχήματος, επίπεδο φόρτισης μπαταρίας του οχήματος, θέση κιβωτίου ταχυτήτων, έλεγχος πληροφοριών στο καντράν.

! ΤΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ DTMF

0* – ΑΦΟΠΛΙΣΗ.

998*XXXX – ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ IMMOBILIZER ΚΑΙ ANTI-HI-JACK), ΟΠΟΥ XXXX Ο ΚΩΔΙΚΟΣ «SECRET PIN» THE OWNER'S PERSONAL CARD ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ.

1*– ΟΠΛΙΣΗ.

888* – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ IMMOBILIZER ΚΑΙ ANTI-HI-JACK).

! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ PIN ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ PIN

Ο κωδικός πρέπει να εισάγεται μόνο όταν η κεντρική μονάδα τροφοδοτείται και η ανάφλεξη είναι σβηστή. Ο κωδικός PIN μπορεί να εισαχθεί χρησιμοποιώντας το εξωτερικό ή της βασικής μονάδας κουμπί VALET. Η εισαγωγή των ψηφίων και η σωστή εισαγωγή τους υποδεικνύονται από την εξωτερική ή την ενσωματωμένη στην κεντρική μονάδα λυχνία LED.

Εισαγωγή του πρώτου ψηφίου • Πατήστε το κουμπί όσες φορές δείχνει το πρώτο ψηφίο. Οι παύσεις μεταξύ των πατημάτων δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1 δευτερόλεπτο. Κάθε πάτημα θα επιβεβαιώνεται με πορτοκαλί φως LED. Περιμένετε για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο, ένα κόκκινο φως LED και ένας σύντομος ήχος του Beeper επιβεβαιώνουν την είσοδο του πρώτου ψηφίου. Τότε μπορείτε να εισάγετε το επόμενο ψηφίο.

Εισαγωγή του δεύτερου ψηφίου • Πατήστε το κουμπί όσες φορές δείχνει το δεύτερο ψηφίο. Οι παύσεις μεταξύ των πατημάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 δευτερόλεπτο. Κάθε πάτημα θα επιβεβαιώνεται με πορτοκαλί φως LED. Περιμένετε για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο, ένα κόκκινο φως LED και ένας σύντομος ήχος του Beeper επιβεβαιώνουν την είσοδο του δεύτερου ψηφίου. Τότε μπορείτε να εισάγετε το επόμενο ψηφίο.

Εισαγωγή του τρίτου ψηφίου • Πατήστε το κουμπί όσες φορές δείχνει το τρίτο ψηφίο. Οι παύσεις μεταξύ των πατημάτων δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1 δευτερόλεπτο. Κάθε πάτημα θα επιβεβαιώνεται

με πορτοκαλί φως LED. Περιμένετε για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο, ένα κόκκινο φως LED και ένας σύντομος ήχος του Beeper επιβεβαιώνουν την είσοδο του τρίτου ψηφίου.

- **Εισαγωγή του τέταρτου ψηφίου** • Πατήστε το κουμπί τόσες φορές όσες δείχνει το τέταρτο ψηφίο. Οι παύσεις μεταξύ των πατημάτων δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1 δευτερόλεπτο. Κάθε πάτημα θα επιβεβαιώνεται με πορτοκαλί ένδειξη LED. Η σωστή είσοδος θα επιβεβαιωθεί με τη σειρά πράσινων και κόκκινων αναλαμπών της ενδεικτικής λυχνίας LED.

Επίγυσα αφόπλιση

Αν δεν μπορείτε να αφοπλίσετε το σύστημα, χρησιμοποιήστε το κουμπί VALET και τον κωδικό «Secret PIN» που αναγράφεται στην προσωπική κάρτα του ιδιοκτήτη (δείτε ενότητα «Γενικές πληροφορίες»):

- Εάν το αυτοκίνητό σας είναι κλειδωμένο, ξεκλειδώστε το με το κλειδί του. Μην δίνετε σημασία στα σήματα της σειρήνας, βεβαιωθείτε ότι η ανάφλεξη είναι σβηστή και εισάγετε τον κωδικό «Secret PIN» (δείτε την περιγραφή της διαδικασίας παραπάνω). Εάν δεν υπάρχουν ήχοι ή αναλαμπές LED, ελέγξτε την μπαταρία. Δεν γίνεται η εισαγωγή του μυστικού κωδικού «Secret PIN», εάν δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος.
- Το σύστημα θα αφοπλιστεί αν εισάγετε σωστά τον κωδικό PIN. Θα επιβεβαιωθεί με πράσινα και κόκκινα φώτα LED, σήματα ήχων του Beper, 4 μπιπ της σειρήνας και 4 φωτεινά σήματα.
- Αν εισάγετε λάθος κωδικό PIN, το σύστημα θα παραμείνει στην προηγούμενη κατάσταση. Θα φανεί με μεγάλο κόκκινο φως της ένδειξης LED. Η προσπάθεια νέας εισόδου γίνεται μετά από 5 δευτερόλεπτα.
- Η επίγυσα αφόπλιση ισοδυναμεί με μια κανονική μέθοδο αφοπλισμού. Δεν χρειάζεται γίνον πρόσθετες ενέργειες.

Έλεγχος έκτακτης ανάγκης των αντικλεπτικών λειτουργιών (anti-theft)

Η ενότητα αυτή δείχνει τον τρόπο απενεργοποίησης και ενεργοποίησης των αντικλεπτικών λειτουργιών (Immobilizer και Anti-Hijack), οι οποίες χρησιμοποιούν ένα tag, ένα τηλεχειριστήριο ή ένα κινητό τηλέφωνο ως εξουσιοδοτημένη συσκευή του κατόχου, και τη λειτουργία «Code immobilizer», η οποία χρησιμοποιεί τα κουμπιά του αυτοκινήτου, τους μοχλούς ή το φρένο για την εισαγωγή του κωδικού «Immobilizer PIN».

Επίγυσα απενεργοποίηση των αντικλεπτικών λειτουργιών

Για την προσωρινή απενεργοποίηση της λειτουργίας Immobilizer ή Code immobilizer με κωδικό (pin-to-drive), ανάψτε την ανάφλεξη όταν το σύστημα είναι αφοπλισμένο. Εισάγετε τον «Secret PIN» από την Owner's Personal Card πατώντας το VALET. Οι λειτουργίες του συστήματος ακινοποίησης θα απενεργοποιηθούν όταν σβήσει η ανάφλεξη.

Επείγουσα ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των λειτουργιών Immobilizer/Code Immobilizer

Ο έλεγχος έκτακτης ανάγκης των αντικλεπτικών λειτουργιών μπορεί να γίνει μόνο όταν το σύστημα είναι αφοπλισμένο, η ανάφλεξη είναι ουσιαστική, η λειτουργία service είναι απενεργοποιημένη και η μπαταρία του οχήματος είναι φορτισμένη. Εισάγετε τον μυστικό κωδικό «Secret PIN» ή τον κωδικό «Service PIN» (η εργοστασιακή τιμή του είναι 1-1-1-1) για να μπει το σύστημα σε λειτουργία προγραμματισμού.

Για να διαχειριστείτε τη λειτουργία Code Immobilizer - Αφού εισέλθετε στη λειτουργία προγραμματισμού, πατήστε το κουμπί VALET 13 φορές.

Για τη διαχείριση των λειτουργιών Immobilizer και Anti-Hi-Jack - Αφού μπειτε στη λειτουργία προγραμματισμού, πατήστε το κουμπί VALET 15 φορές.

Οι παύσεις μεταξύ των πατημάτων δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1 δευτερόλεπτο. Κάθε πάτημα θα επιβεβαιώνεται με πορτοκαλί αναλαμπή της ένδειξης LED. Το σύστημα θα επιβεβαιώσει την είσοδό του στο 13ο ή 15ο επίπεδο με κόκκινες αναλαμπές της ένδειξης LED και σύντομα σήματα της σειρήνας/του beeper.

- **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ** - Ο δείκτης LED θα είναι πράσινος αφού εισέλθει στο επίπεδο προγραμματισμού. Το σύστημα θα περιμένει 10 δευτερόλεπτα για την εισαγωγή του μυστικού κωδικού «Secret PIN». Εάν ο κωδικός PIN δεν εισαχθεί μέσα σε 10 δευτερόλεπτα ή είναι λάθος, η σειρήνα θα παράγει ένα σήμα, η ένδειξη LED θα παράγει κόκκινα και πράσινα φώτα και το σύστημα θα επιστρέψει στο μενού προγραμματισμού. Εισαγάγετε τον μυστικό κωδικό «Secret PIN» που αναγράφεται στην πλαστική κάρτα του κατόχου. Το σύστημα θα επιβεβαιώσει την απενεργοποίηση με δύο ηχητικά σήματα της σειρήνας, ένα φως LED και ξανά δύο ηχητικά σήματα της σειρήνας. Ανάψτε την ανάφλεξη και μετά σβήστε την για να βγείτε από τη λειτουργία προγραμματισμού. Η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί.
- **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ** - Ο δείκτης LED θα ανάψει κόκκινο και το Beeper θα ηχήσει ένα μακρύ μπιπ μετά την είσοδό του στο επίπεδο προγραμματισμού. Το σύστημα θα περιμένει για κάποια ενέργεια. Πατήστε το κουμπί VALET μία φορά για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία immobilizer. Το σύστημα θα επιβεβαιώσει την ενεργοποίηση με ένα σύντομο ηχητικό σήμα της Σειρήνας/Beeper και μία πράσινη αναλαμπή της ένδειξης LED. Ενεργοποιήστε την ανάφλεξη και στη συνέχεια σβήστε την για να βγείτε από τη λειτουργία προγραμματισμού. Η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Το τηλεχειριστήριο **D-030** είναι μια two-way συσκευή επικοινωνίας σχεδιασμένη για τον έλεγχο του συστήματος ασφάλειας και τη λήψη πληροφοριών για την κατάστασή του. Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξουσιοδοτημένη συσκευή του κατόχου.

ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Όπλιση/αφόπλιση | Πορτμπαγκάζ | Απομακρυσμένη εκκίνηση κινητήρα | Προθερμαντήρας κινητήρα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κατάσταση του οχήματος και του αντικλεπτικού συστήματος

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΟΧΟΥ

Immobilizer | Anti-Hi-Jack | Hands Free

ΘΩΝΗ | 2.4GHZ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (BLE 4.2) | ΤΡΙΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΗΧΟΥ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΟΝΗΣΗΣ | ΕΝΔΕΙΞΗ LED | ΜΠΑΤΑΡΙΑ | MICRO-USB



Το tag **BT-760 / BT-780** είναι μια one-way συσκευή επικοινωνίας μικρής απόστασης σχεδιασμένη για τον έλεγχο ενός συστήματος ασφαλείας. Το tag μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξουσιοδοτημένη συσκευή του κατόχου.

ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Όπλιση/Αφόπλιση | Λειτουργία Service | Λειτουργία «Hold On»

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΟΧΟΥ

Immobilizer | Anti-Hi-Jack | Hands Free

2.4GHZ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (BLE 4.2) | ΚΟΥΜΠΙ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΕΝΔΕΙΞΗ LED | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | CR 2032 ΜΠΑΤΑΡΙΑ



Ο αισθητήρας πόρτας **DMS-100 BT** είναι μια ασύρματη συσκευή παρακολούθησης της εσωτερικής ή εξωτερικής κατάστασης: οποιαδήποτε ζώνη ασφαλείας μπορεί να εκχωρηθεί στην κατάσταση αισθητήρα χώρου/κραδασμού/κλίσης: παρακολούθηση της θερμοκρασίας. Ο αισθητήρας μπορεί να τοποθετηθεί σε μια πόρτα, ένα άνοιγμα, το πορτμπαγκάζ, ή στην πόρτα του γκαράζ.

2.4GHZ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (BLE 4.2) | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥ / ΚΛΙΣΗΣ | CR123A ΜΠΑΤΑΡΙΑ



Το **RHM-03 BT** είναι ασύρματη συσκευή σχεδιασμένη για τον έλεγχο του του κινητήρα:

- Έλεγχος της κλειδαριάς, της σειρήνας, του μπλοκαρίσματος του κινητήρα με βάση ή όχι την κίνηση του αυτοκινήτου, τον ψηφιακό έλεγχο των προθερμαντήρων του κινητήρα-Eberspacher και Webasto.
- Κατάσταση θερμοκρασίας, προθερμαντήρα κινητήρα, ζώνη ασφαλείας πορτμπαγκάζ.

ΡΑΔΙΟΣΥΝΔΕΣΗ 2,4 GHz (BLE 4.2) | ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΕΛΕ (NC) | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΟΡΤΜΠΑΓΚΑΖ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΕΞΟΔΟΣ: ΣΕΙΡΗΝΑ | ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΑΠΟ | ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (LIN)

Η σειρήνα **PS-331 BT** είναι μία ασύρματη συσκευή για ηχητικά σήματα και έλεγχο του κινητήρα:

- Σύνδεση ελέγχου με τη κεντρική μονάδα.
 - Αισθητήρας θερμοκρασίας, ζώνη ασφαλείας πορτμπαγκάζ
- ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 118 DB | ΡΑΔΙΟΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 2,4 GHz (BLE 4.2) | ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΙΣΟΔΟΣ "ΠΟΡΤΜΠΑΓΚΑΖ" | ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΞΟΔΟΣ | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Το **BTR-101** είναι μια ασύρματη συσκευή σχεδιασμένη για το μπλοκάρισμα του κινητήρα με βάση ή όχι την κίνηση του αυτοκινήτου.

ΡΑΔΙΟΣΥΝΔΕΣΗ 2,4 GHz (BLE 4.2) | ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΕΛΕ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (NC/NO) ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ



ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο κατασκευαστής εγγυάται την ορθή λειτουργία του συστήματος ασφάλειας εάν πληρούνται οι όροι χρήσης, εγκατάστασης, αποθήκευσης και μεταφοράς που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Το αντικλεπτικό σύστημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με το σχήμα εγκατάστασης και τα εγχειρίδια χρήσης, ενώ η εγκατάστασή του πρέπει να γίνει μόνο από επαγγελματίες εγκαταστάτες. Ο εγκαταστάτης πρέπει να συμπληρώσει το πιστοποιητικό εγκατάστασης που περιλαμβάνεται στο παρόν εγχειρίδιο. Τα εξαρτήματα που παρουσιάζουν δυσλειτουργία κατά την περίοδο εγγύησης λόγω σφάλματος του κατασκευαστή πρέπει να επισκευάζονται ή να αντικαθίστανται από το κέντρο εγκατάστασης του κατασκευαστή ή από πιστοποιημένο κέντρο εξυπηρέτησης. Μπορείτε να βρείτε τη λίστα των πιστοποιημένων κέντρων εξυπηρέτησης στην ιστοσελίδα invetec.eu.

Ο χρήστης χάνει το δικαίωμα για υπηρεσίες εγγύησης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- όταν λήξει η περίοδος εγγύησης·
- εάν δεν πληρούνται οι συνθήκες χρήσης, εγκατάστασης, αποθήκευσης ή μεταφοράς·
- εάν υπάρχει μηχανική βλάβη στα εξωτερικά μέρη του αντικλεπτικού συστήματος μετά την πώλησή του.


Περιλαμβάνονται: πυρκαγιά, επακόλουθες ζημιές σε περίπτωση αυτοκινητιστικού ατυχήματος, βλαβερά υγρά και ζημιά από διαρροή νερού, ζημιά που προκαλείται από ακατάλληλη χρήση.


- εάν η ζημία προκλήθηκε από εσφαλμένες ρυθμίσεις και ρύθμιση παραμέτρων·
εάν οι συσκευές του συστήματος αντικαθίστανται από συσκευές που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή·
- εάν η σφράγιση του κατασκευαστή είναι χαλασμένη·
εάν δεν υπάρχουν σωστά συμπληρωμένα η κάρτα εγγύησης και το πιστοποιητικό εγκατάστασης.

Η περίοδος εγγύησης είναι 3 χρόνια από τη στιγμή της αγοράς, αλλά όχι περισσότερο από 3,5 (τριάμισι) έτη από τη στιγμή της παραγωγής. Αυτή η εγγύηση δεν περιλαμβάνει μπαταρίες των εξωτερικών εξαρτημάτων, καθώς έχουν τη δική τους διάρκεια ζωής και εξυπηρέτησης.

Η συντήρηση και οι επισκευές του συναγερμού με περίοδο εγγύησης που έχει λήξει εκτελούνται με έξοδα του χρήστη σε ξεχωριστή σύμβαση μεταξύ του χρήστη και του εγκαταστάτη/κέντρου εξυπηρέτησης.

I ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.
ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ.

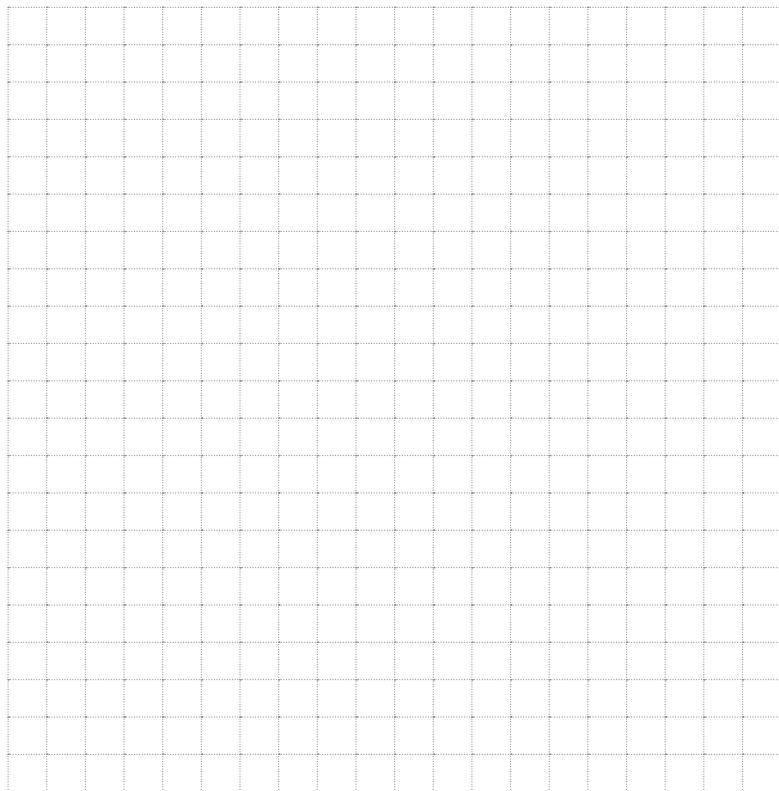

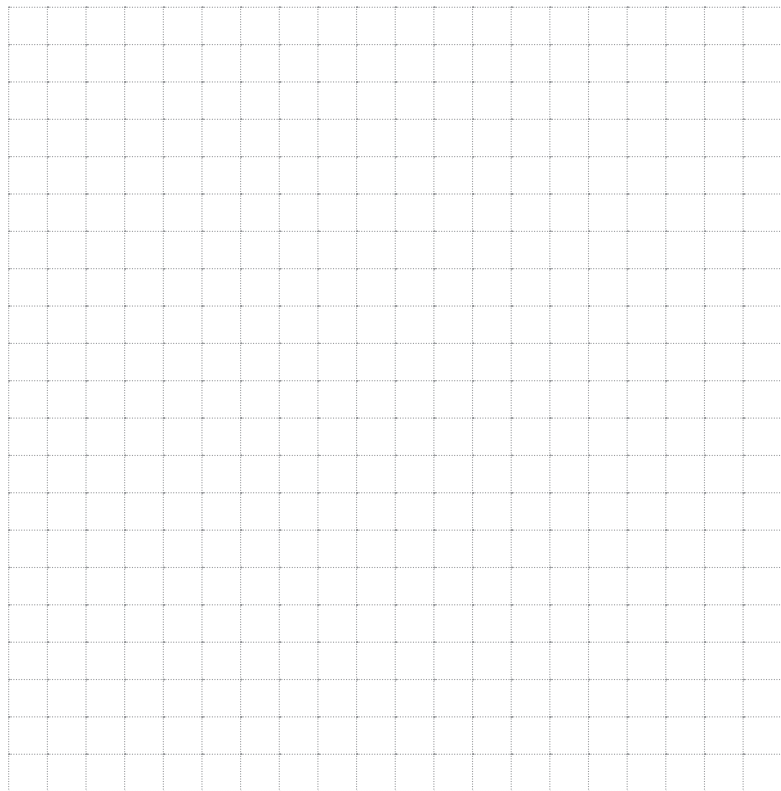

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Εγώ, ο/η υπογράφων/ουσα _____
ονοματεπώνυμο

επαγγελματίας εγκαταστάτης, δηλώνω υπεύθυνα ότι η εγκατάσταση του συστήματος ασφαλείας, που δηλώνεται παρακάτω, έγινε από μένα βάση των εγχειριδίων χρήσης και των οδηγιών του κατασκευαστή.

Χαρακτηριστικά αυτοκινήτου:

Μοντέλο _____ Τύπος _____

Αριθμός πινακίδας (VIN) _____

Αριθμός Μητρώου _____

Χαρακτηριστικά συστήματος ασφαλείας:

Model Pandora Smart v3

Serial number _____

Όνομα κέντρου εγκατάστασης, πλήρης διεύθυνση και υπογραφή εγκαταστάτη

Υπογραφή _____ / _____ /

Υπογράφων/ουσα

Αποδοχή εργασίας _____ / _____ /

Υπογράφων/ουσα

Ημερομηνία « ____ » _____ 20 ____ έτος.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Το Model Pandora Pandora Smart v3 πιστοποιείται από Electromagnetic Compatibility Directive EMC 2004/108/EC and R&TTE Directive 1999/5/EC.

Serial number _____ Ημερομηνία παραγωγής _____

Υπογραφή υπευθύνου (σφραγίδα)

Συσκευαστής _____

Υπογραφή (προσωπική σφραγίδα)

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Model Pandora Smart v3

Serial number _____

Ημερομηνία αγοράς « ____ » _____ 20 ____ έτος

Σφραγίδα πωλητή (εγκαταστάτη)

Υπογραφή πωλητή _____