

Site: invetec.eu
Mail: info@invetec.eu

Pandora



◆ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το **Pandora Eye Tracker** είναι μια σύγχρονη, εξαιρετικά αποτελεσματική συσκευή που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των συντεταγμένων και την παρακολούθηση της κίνησης ενός αντικειμένου.


Το μικροσκοπικό του μέγεθος επιτρέπει την τοποθέτησή του σχεδόν οπουδήποτε (σε μια τσάντα, σε ένα πολύτιμο δέμα, στο κολάρο του κατοικίδιου σας, σε ένα όχημα).

Για την πιο εύκολη χρήση της συσκευής, υπάρχει εφαρμογή για κινητά καθώς και εξειδικευμένος ιστότοπος όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση, τη θέση και την κίνηση της συσκευής.

Επιπροσθέτως υπάρχει η δυνατότητα να καλέσετε τη συσκευή και να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο, ώστε να παρακολουθήσετε το περιβάλλον και την κατάσταση του αντικειμένου.

◇ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ενσωματωμένο μόντεμ GSM (υπηρεσία GPRS / SMS / LBS)
- Ενσωματωμένη θύρα Micro SIM
- Ενσωματωμένος δέκτης GPS / GLONASS
- Ενσωματωμένη διεπαφή Bluetooth 4.2
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο
- Πολυλειτουργικό κουμπί **VALET**
- Ένδειξη κατάστασης **LED**

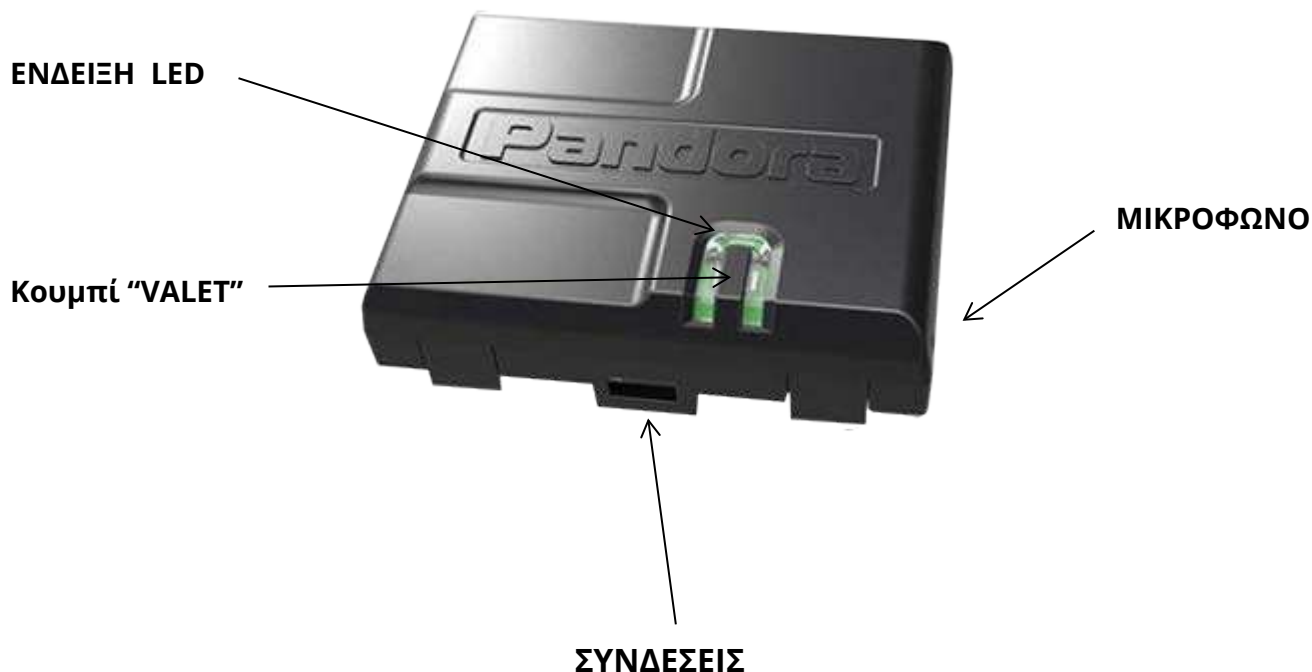

VALET

Το VALET είναι ένα πολυλειτουργικό κουμπί που βρίσκεται στη συσκευή. Το κουμπί χρησιμοποιείται για να ενεργοποιήσει το tracker και να αλλάξει τις ρυθμίσεις της συσκευής.

LED

Το LED είναι ένας δείκτης κόκκινου φωτός. Ανάλογα με τη διάρκεια και τη συχνότητα των αναλαμπών μας δείχνει σε τι κατάσταση είναι η συσκευή, καθώς επίσης ανάβει όταν κρατάμε πατημένο το κουμπί VALET.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Χρησιμοποιώντας μεταλλικά κλιπ που περιλαμβάνονται στη συσκευή μπορούμε να προσδέσουμε το tracker σε σκληρές επιφάνειες.

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

Το μικρόφωνο είναι μια ενσωματωμένη ηλεκτροακουστική συσκευή που απαιτείται για τη λειτουργία "Ακρόαση".

◇ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το **Pandora Eye Tracker** έχει τις εξής καταστάσεις:

Κατάσταση «Μεταφοράς»

Αυτή η κατάσταση θα είναι ενεργή από τη στιγμή της κατασκευής της συσκευής.

Η συσκευή είναι σε κατάσταση αναστολής (όλες οι ενσωματωμένες διεπαφές GSM / GPS / BLUETOOTH είναι απενεργοποιημένες).

Η βραχυπρόθεσμη έξοδος από αυτή τη λειτουργία είναι διαθέσιμη κατά τη ρύθμιση του tracker χρησιμοποιώντας το κουμπί VALET.

Το tracker θα εξέλθει από αυτή την κατάσταση και θα μπει στην κύρια κατάσταση "Αυτόνομου Φάρου" αφότου διαμορφωθεί ο αριθμός τηλεφώνου του κατόχου.

Κύρια κατάσταση «Αυτόνομου Φάρου»

Αυτή η κατάσταση θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μετά τη διαμόρφωση του αριθμού τηλεφώνου του κατόχου.


Η συσκευή είναι σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας την περισσότερη ώρα, κατά προκαθορισμένες χρονικές στιγμές το tracker «ξυπνάει» (ανοίγει τις διεπαφές GSM / GPS) και ενημερώνει τον ιδιοκτήτη σχετικά με την τοποθεσία και την κατάσταση του.

Κατάσταση «Παρακολούθησης» έκτακτης ανάγκης

Με τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας ή μέσω της εφαρμογής για τα κινητά, ο ιδιοκτήτης διακόπτει την κατάσταση «Αυτόνομου Φάρου» και ενεργοποιεί το tracker.

Αυτή η κατάσταση είναι η πιο ενεργοβόρα καθώς επιτρέπει στη συσκευή να είναι «ξύπνια» και συνεχόμενα on-line για μια περίοδο από 20 λεπτά μέχρι 6 ώρες (η ρύθμιση για το πόση ώρα θα μένει «ξύπνιο» το tracker γίνεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ή μέσω της εφαρμογής για τα κινητά)

Όταν το tracker είναι σε κατάσταση «Παρακολούθησης» έκτακτης ανάγκης παρέχει επίσης πρόσβαση στη λειτουργία "Ακρόασης".

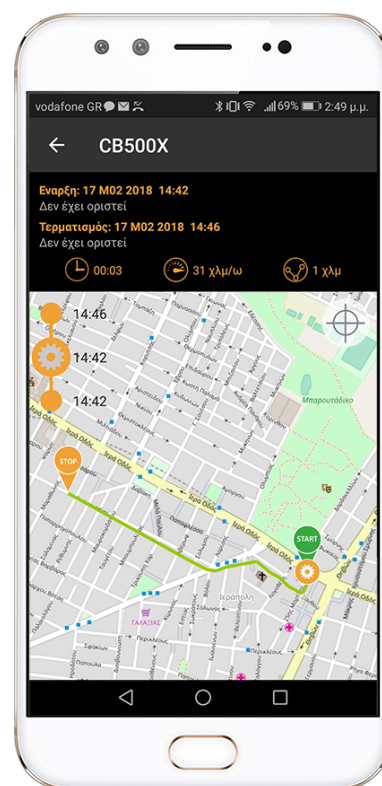

◆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Λειτουργία «Ακρόασης»

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν το tracker βρίσκεται σε κατάσταση «Παρακολούθησης» έκτακτης ανάγκης.

Για να κάνετε έλεγχο ήχου στο ενσωματωμένο μικρόφωνο, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τον προγραμματισμένο αριθμό (αριθμός κατόχου ή πρόσθετοι αριθμοί) στον αριθμό τηλεφώνου του tracker.

Λειτουργίες του tracker με το κουμπί «VALET»

1. Η ενεργοποίηση του tracker.

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί εναλλάξ τις διεπαφές του tracker, προκειμένου να αλλάξει τις παραμέτρους και τις ρυθμίσεις.

2. Αφαίρεση μιας συσκευής κινητού τηλεφώνου.


Αυτή η λειτουργία καταργεί την προηγουμένως καταγραμμένη συσκευή κινητού τηλεφώνου από τη μνήμη του tracker αφαιρώντας τη σύνδεση Bluetooth.

3. Ενημέρωση λογισμικού μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Λειτουργία	Κουμπί VALET	Δείκτης LED
Ενεργοποίηση παρακολούθησης	Κρατήστε για 3 δευτερόλεπτα	3 σύντομες αναλαμπές
Αφαίρεση μιας συσκευής κινητού τηλεφώνου	Κρατήστε για 6 δευτερόλεπτα	6 σύντομες αναλαμπές
Ενημέρωση λογισμικού	Κρατήστε για 10 δευτερόλεπτα	9 σύντομες αναλαμπές + ακολουθεί ομαλό τρεμόπαιγμα

◆ ΚΑΡΤΑ ΚΑΤΟΧΟΥ

Η πλαστική κάρτα του ιδιοκτήτη περιέχει ιδιωτικές πληροφορίες σε προστατευτικό κάλυμμα.

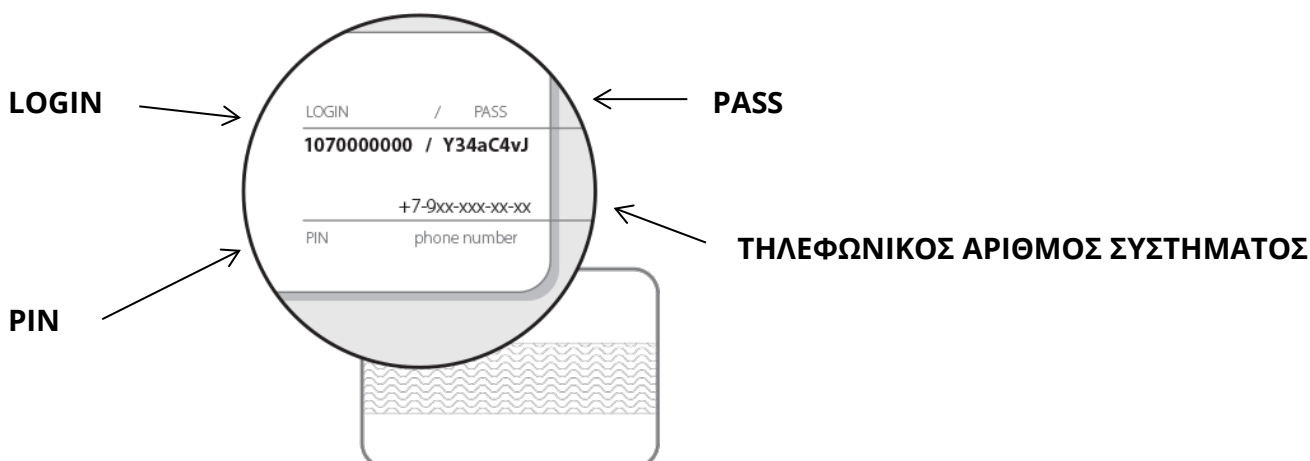

Περιεχόμενα κάρτας κατόχου:

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Τηλεφωνικός αριθμός της κάρτας SIM που περιλαμβάνεται στο σετ.

LOGIN

- Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την προσθήκη της συσκευής στην υπηρεσία διαδικτύου και σε εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας. Το LOGIN περιέχει έναν δεκαψήφιο αριθμό. Αυτές οι πληροφορίες δεν μπορούν να αλλάξουν ή να αποκατασταθούν.

PASS

- Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την προσθήκη της της διαδικτυακής πλατφόρμας ή στις εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας. Το Pass περιέχει 8 χαρακτήρες και μπορεί να αποτελείται από ψηφία, κεφαλαία και μικρά γράμματα. Αυτές οι πληροφορίες δεν μπορούν να αλλάξουν ή να αποκατασταθούν.

«PIN»

- Αυτό το πεδίο δεν χρησιμοποιείται.



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ.

ΟΙ ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΔΕ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ, ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ Η ΚΑΡΤΑ ΑΝ ΧΑΘΕΙ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ.

♦ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Αριθμός τηλεφώνου κατόχου

Ο αριθμός τηλεφώνου του κατόχου είναι ένας αριθμός τηλεφώνου ο οποίος έχει οριστεί από ένα χρήστη. Αυτός ο αριθμός τηλεφώνου έχει το δικαίωμα για έξοδο από την Κατάσταση «Μεταφοράς», καθώς και το δικαίωμα να κάνει το tracker να εισέλθει σε λειτουργία «Ακρόασης».

Επιπρόσθετοι τηλεφωνικοί αριθμοί

Πρόσθετοι αριθμοί τηλεφώνου είναι αριθμοί τηλεφώνου, οι οποίοι καθορίζονται από έναν χρήστη. Η συσκευή μπορεί να στείλει επιπλέον ειδοποιήσεις SMS σε αυτούς τους αριθμούς. Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει στους αριθμούς αυτούς να ενεργοποιούν τη λειτουργία «Ακρόασης»

◆ ΚΑΡΤΑ SIM

Η συσκευή περιέχει μια προεγκατεστημένη κάρτα SIM για να ελέγξει τη λειτουργία της συσκευής. Η κάρτα SIM υποστηρίζει την τεχνολογία SIM IMEI (μπορεί να λειτουργήσει μόνο με το tracker). Δεν είναι δυνατή η επανέκδοση ή η λήψη δεδομένων προφίλ για την κάρτα SIM από τη συσκευή. Η κάρτα SIM μπορεί να αντικατασταθεί με κάρτα του χρήστη.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ SIM ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΣΥΚΕΥΗ. ΑΝ Η ΚΑΡΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ, ΑΝΕΝΕΡΓΗ Η ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΙΚΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ GSM ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ.

◆ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

ΒΗΜΑ 1. Δημιουργήστε Λογαριασμό και προσθέστε το tracker

Εγγραφή:

Για να εγγραφείτε, πρέπει να πάτε στο επίσημο ιστότοπο στην υπηρεσίας, **pandora-on.com** και να δημιουργήσετε το λογαριασμό σας ακολουθώντας τις οδηγίες της υπηρεσίας.

Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον σύνδεσμο επιβεβαίωσης θα σταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής. Η εγγραφή του λογαριασμού θα ολοκληρωθεί αφού ακολουθήσετε τον παρεχόμενο σύνδεσμο.

Σύνδεση:

Τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν κατά το στάδιο εγγραφής (login - διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κωδικός πρόσβασης - κωδικός πρόσβασης που καθορίστηκε κατά την εγγραφή) χρησιμοποιούνται για να συνδεθείτε στο λογαριασμό.

Το e-mail που έχετε δώσει συνδέεται στα δεδομένα του λογαριασμού και δεν μπορεί να αλλάξει ή να διαγραφεί.

Ο λογαριασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνδεθείτε στην διαδικτυακή πλατφόρμα **pandora-on.com** ή στην εξειδικευμένη εφαρμογή για τα κινητά χωρίς περιορισμούς στον αριθμό των χρηστών



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΛΑΒΕΙ ΤΟ E-MAIL ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΝΤΕ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ PANDORA-ON.COM ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ».

Προσθέστε το tracker στο λογαριασμό σας:

Η Διαδικτυακή πλατφόρμα και οι εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας υποστηρίζουν την ταυτόχρονη εργασία με πολλές τηλεμετρικές συσκευές.

Για να προσθέσετε το tracker, συνδεθείτε στην διαδικτυακή πλατφόρμα **pandora-on.com** και ακολουθήστε τις οδηγίες για να προσθέσετε τη συσκευή.

Καταχωρίστε τα δεδομένα από την κάρτα του κατόχου. Θα έχετε άμεση πρόσβαση στο παράθυρο της εγγραφής μέσω των ρυθμίσεων (**ADMINISTRATIVE SETTINGS – REGISTER NEW DEVICE**).

ΒΗΜΑ 2. Προετοιμασία της συσκευής για λειτουργία

Συναρμολογήστε προσεκτικά τη συσκευή. Λάβετε υπόψη τη σωστή πολικότητα των μπαταριών και τη θέση του πλευρικού ανοίγματος για το ενσωματωμένο μικρόφωνο κατά το κλείσιμο του πίσω καλύμματος.

Το tracker βρίσκεται στην Κατάσταση «Μεταφοράς» τη στιγμή που σας αποστέλλεται. Όλες οι ενσωματωμένες διεπαφές είναι απενεργοποιημένες σε αυτή την κατάσταση και θα ενεργοποιηθούν κατά τη ρύθμιση του tracker και τον προσδιορισμό του τηλεφώνου κατόχου.

ΒΗΜΑ 3. Ρύθμιση του αριθμού τηλεφώνου του κατόχου

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να ορίσετε τον αριθμό τηλεφώνου του κατόχου:

A) Ενεργοποιήστε το tracker πιέζοντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί VALET για 3 δευτερόλεπτα (ο δείκτης LED θα αναβοσβήσει γρήγορα 3 φορές). Αφήστε το κουμπί μετά το τρίτο φλας. Το tracker θα εισέλθει στη λειτουργία ρυθμίσεων. Μετά από αυτό, θα είναι διαθέσιμο για μια κλήση εντός δύο λεπτών. Πραγματοποιήστε μια κλήση από τον αριθμό του κατόχου στον αριθμό τηλεφώνου της μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο.

Το σύστημα θα αποθηκεύσει αυτόματα τον αριθμό της εισερχόμενης κλήσης ως τον αριθμό του κατόχου και θα τερματίσει την κλήση.

B) Συνδεθείτε στο **pandora-on.com** με τον προηγουμένως καταχωρημένο λογαριασμό.

Πηγαίντε στο μενού, επιλέξτε **«SETTINGS» - «NOTIFICATIONS»** και καταχωρήστε τον αριθμό τηλεφώνου του κατόχου με την ακόλουθη μορφή: **+xxxxxxxxxxxx**

Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις μετά την εισαγωγή του αριθμού. Ενεργοποιήστε το tracker πιέζοντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί **VALET** για 3 δευτερόλεπτα (3 σύντομες αναλαμπές της λυχνίας LED). Αφήστε το κουμπί μετά το τρίτο φλας. Το tracker θα λάβει τις ρυθμίσεις από την υπηρεσία μέσα στα επόμενα 10 λεπτά.

Γ) Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μετά την εγγραφή κινητού τηλεφώνου στη μνήμη του tracker. (βλ. PANDORA NAV BT ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΟΥ)

Κάντε μια σύνδεση Bluetooth με το tracker μέσω της εφαρμογής PANDORA NAV BT για κινητά. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου σας με την ακόλουθη μορφή +XXXXXXXXXXXX στο πεδίο «**Notification number 1**» στο μενού «**Settings**» - «**Phone**». Αποσυνδέστε τη σύνδεση Bluetooth αφού ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις.

Αφού γίνει η εγγραφή ένα SMS με τις σχετικές πληροφορίες καθώς και με τις τρέχουσες συντεταγμένες του tracker θα αποσταλεί στο τηλέφωνο του κατόχου.

♦ PANDORA NAV BT ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΟΥ (ANDROID)

Η εφαρμογή **Pandora NAV BT** είναι ένα εργαλείο για τη ρύθμιση, ενημέρωση και παρακολούθηση της κατάστασης του tracker. Η σύνδεση μεταξύ της εφαρμογής και του tracker δημιουργείται μόνο με την συσκευή κινητού τηλεφώνου που προηγουμένως προστέθηκε στη μνήμη του συστήματος μέσω ειδικού χαμηλής ενέργειας κωδικοποιημένου πρωτοκόλλου Bluetooth.

Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή Pandora NAV BT για την κινητή συσκευή σας στο Google Play / APP STORE.



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΟ TRACKER, Η ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ANDROID 4.4 Ή ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΟΝΑΔΑ BLUETOOTH 4.0.

Καταγραφή μιας κινητής συσκευής στη μνήμη του tracker:

Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής, καταγράψτε μια κινητή συσκευή στη μνήμη του tracker μέσω σύνδεσης Bluetooth:

1. Εκτελέστε την εφαρμογή PANDORA NAV BT.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **VALET** για 3 δευτερόλεπτα (3 σύντομες αναλαμπές της λυχνίας LED). Αφήστε το κουμπί μετά το τρίτο φλας. – το tracker θα ενεργοποιήσει τη σύνδεση Bluetooth.
3. Επιλέξτε τη συσκευή που βρέθηκε στο μενού «**Search**» της εφαρμογής, εισαγάγετε το PIN ζευγαρώματος 0-0-0-0-0-0, οι συσκευές θα αντιστοιχηθούν μετά την επιβεβαίωση της καταχώρησης του κωδικού PIN.

Χρήση της εφαρμογής:

Εάν βρίσκεστε στη ζώνη κάλυψης ραδιοσυχνότητας του Bluetooth, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί VALET για 3 δευτερόλεπτα δευτερόλεπτα (3 σύντομες αναλαμπές της λυχνίας LED), εκτελέστε την εφαρμογή PANDORA NAV BT. Η εφαρμογή εντοπίζει αυτόματα το σύστημα και πραγματοποιεί σύνδεση, αφού γίνει η σύνδεση το κυρίως μενού θα ανοίξει.

Ενημέρωση λογισμικού

Για να ενημερώσετε το λογισμικό του tracker, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο VALET περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί ομαλό τρεμόπαιγμα.

Εκτελέστε την εφαρμογή PANDORA NAV BT, πηγαίνετε στο «Search device» και επιλέξτε τη συσκευή που βρέθηκε.

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές ενημέρωσης:

«**File manager**» - μπορείτε να μεταφορτώσετε το λογισμικό από τη μνήμη του τηλεφώνου. (το λογισμικό είναι διαθέσιμο στο **invetec.eu**).

«**Internet**» - μπορείτε να μεταφορτώσετε το λογισμικό από το διαδικτυακό μας server.

◆ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Κατά την αντικατάσταση ή την επαναφόρτιση των μπαταριών, είναι απαραίτητο να εκτελέσετε προσεκτικά την ακόλουθη σειρά ενεργειών:

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της συσκευής κάμπτοντας τα δύο πλευρικά κουμπώματα.
2. Αποσυνδέστε τις αποφορτισμένες μπαταρίες.
3. Αντικαταστήστε ή επαναφορτίστε τις μπαταρίες.
4. Τοποθετήστε τις μπαταρίες έχοντας κατά νου τη σωστή πολικότητα.
5. Κλείστε το κάλυμμα διατηρώντας τη θέση του πλευρικού ανοίγματος για το ενσωματωμένο μικρόφωνο.



ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ (LI-FES2) ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ. ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΠΙΣΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ-ΑΝΘΡΑΚΑ.

◇ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΑΞΙΑ	
	MIN	MAX
Τάση λειτουργίας tracker	3 V	5,5 V
Η κατανάλωση ρεύματος στην κατάσταση αναμονής / Κατάσταση «Μετάδοσης»	<3 μ A	<100 μ A
Μπαταρίες / Τεμάχια	AAA / 3 τμχ	
GSM-modem	Telit GE866-QUAD	
Τύπος κάρτας SIM	micro-SIM	
Πρωτόκολλο μετάδοσης 2,4 GHz	Bluetooth 4.2 LowEnergy	
Στοιχείο GPS / GLONASS	Simcom SIM33ELA	
Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας (εξαρτάται από τις μπαταρίες)	- 40 C°	+ 85 C°
Διαστάσεις	52x42x17,5 mm	

◇ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο κατασκευαστής εγγυάται τη σωστή λειτουργία του συστήματος ασφαλείας, εάν πληρούνται οι συνθήκες εκμετάλλευσης, εγκατάστασης, αποθήκευσης και μεταφοράς που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Το σύστημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με το εγχειρίδιο.

Τα εξαρτήματα που δεν λειτουργούν κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης με υπαιτιότητα του κατασκευαστή, πρέπει να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν από πιστοποιημένο σημείο εξυπηρέτησης.

Ένας χρήστης χάνει το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών εγγύησης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Όταν λήξει η περίοδος εγγύησης.
- Εάν δεν πληρούνται οι συνθήκες εκμετάλλευσης, εγκατάστασης, αποθήκευσης ή μεταφοράς.
- Εάν υπάρχει μηχανική βλάβη των εξωτερικών τμημάτων του συστήματος μετά την πώλησή του. Αυτό περιλαμβάνει: ζημιές από πυρκαγιά, επακόλουθη ζημιά σε περίπτωση ατυχήματος αυτοκινήτου, ζημιές από διάβρωση νερού ή από άλλα υγρά, ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση,
- Αν η ζημιά προκλήθηκε από λανθασμένες ρυθμίσεις και ρύθμιση παραμέτρων.

